


# Dirt Devil<sup>®</sup>

## M7003

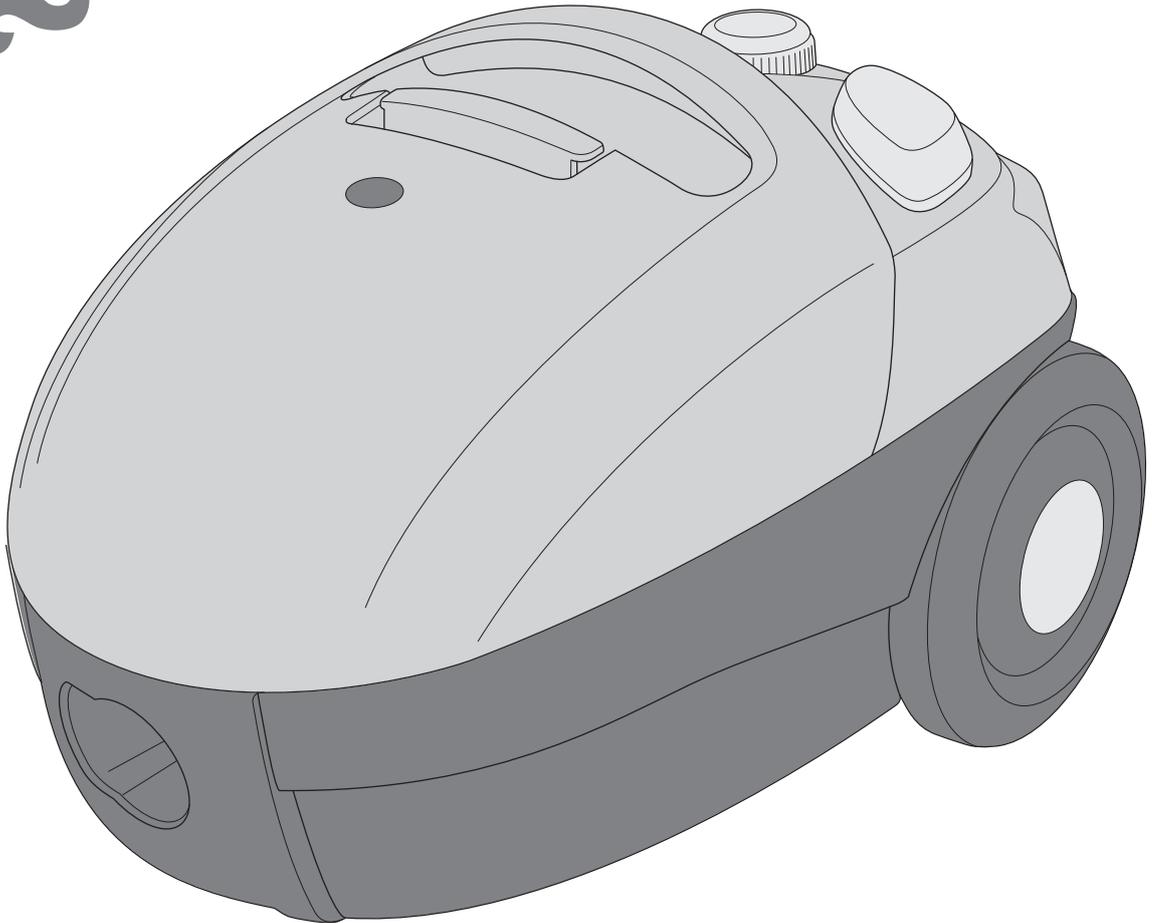

**DE** **Bedienungsanleitung**  
Beutel-Bodenstaubsauger

**GB** **Operating Manual**  
Bagged vacuum cleaner

**FR** **Mode d'emploi**  
Aspirateur avec sac

**NL** **Bedieningshandleiding**  
Stofzuiger met zak

**ES** **Manual de instrucciones**  
Aspiradora de trineo  
con bolsa

**IT** **Istruzioni per l'uso**  
Aspirapolvere a sacchetto


**TR** **Kullanım Klavuzu**  
Torbali elektrik  
süpürgesi

Teppich  
Carpet  
Тapis  
Tapjıt  
Alfombras  
Tappeti  
Hallı



Hartboden  
Hard floor  
Sols durs  
Harde vloer  
Suelos duros  
Pavimenti duri  
Sert zemin

Fugen  
Crevices  
Joints  
Voegen  
Juntas  
Fughe  
Ek yerleri

bodenschonend  
sensitive  
sensible  
gevoelig  
sensibile  
delicato  
hassas

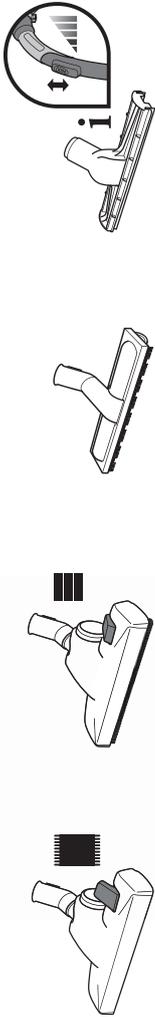

	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
	✓	-	-	-	-

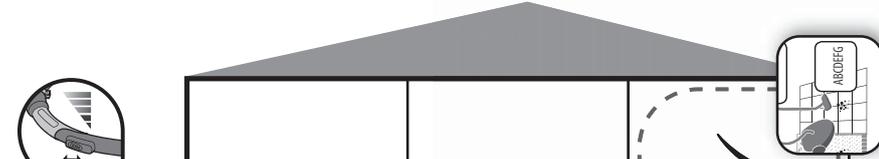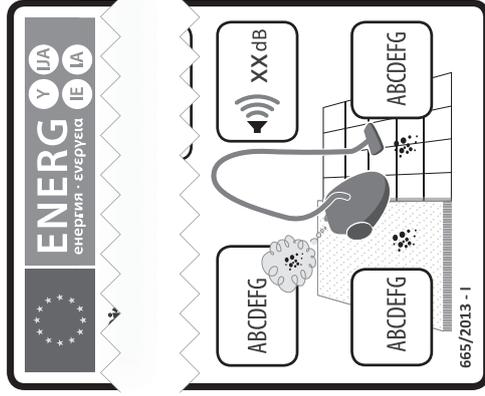

**Bedienungsanleitung** ..... 4 - 9

DE

**Operating Manual** ..... 10 - 15

GB

**Mode d'emploi** ..... 16 - 21

FR

**Bedieningshandleiding** ..... 22 - 27

NL

**Manual de instrucciones** ..... 28 - 33

ES

**Istruzioni per l'uso** ..... 34 - 39

IT

**Kullanım Klavuzu** ..... 40 - 45

TR

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 zur Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Beachten Sie Hinweise, die wie folgt gekennzeichnet sind, unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden.

### **WARNUNG:**

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

### **ACHTUNG:**

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

### **HINWEIS:**

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

## 1.2 zu bestimmten Personengruppen

■ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

■ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

■ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

■ Kinder jünger als 8 Jahre sollten vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.

■ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

## 1.3 zur Stromversorgung

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Beachten Sie daher Folgendes:

■ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.

■ Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

■ Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.

■ Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

■ Kontrollieren Sie das Stromkabel vor dem Benutzen auf eventuelle Beschädigungen.

■ Transportieren Sie das Gerät niemals am Stromkabel. Es könnte beschädigt werden.

# 1 Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Stromkabel, es könnte beschädigt werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

## 1.4 zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Der Bodenstaubsauger darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Er ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Verwenden Sie den Bodenstaubsauger ausschließlich für das Reinigen von trockenen, normal verschmutzten Böden. Wenn Sie die Möbelbürste oder die Polsterdüse montiert haben, können Sie das Gerät ebenso zum Saugen von Möbeln und Polstern einsetzen.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

### **Verboten ist insbesondere:**


- Die Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Die Verwendung im Freien. Es besteht die Gefahr, dass Regen und Schmutz das Gerät zerstören.
- Das Hineinstecken von Gegenständen in die Öffnungen des Gerätes. Es könnte überhitzen.
- Das selbstständige Umbauen oder Reparieren des Gerätes.
- Das Saugen von:
  - Menschen, Tieren, Pflanzen, insbesondere Haaren, Fingern und anderen Körperteilen sowie am Körper befindlichen Kleidungsstücken. Diese können eingezogen werden. Verletzungen können die Folge sein.
  - Wasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere feuchten Teppichreinigern. Feuchtigkeit im Inneren kann zum Kurzschluss führen.
  - Toner (für Laserdrucker, Kopierer usw.). Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
  - glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern. Es kann zum Brand kommen.
  - spitzen Gegenständen, wie Glassplittern, Nägeln etc. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
  - Bauschutt, Gips, Zement, feinstem Bohrstaub, Schminke, Puder usw. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

## 1.5 bei defektem Gerät

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Stromkabel. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geben Sie ein defektes Gerät zur Reparatur an einen Fachhändler oder den Dirt Devil-Kundendienst (▷ Seite 46, „International Service“).

## 2 Gebrauch

### 2.1 Gerät montieren und Düsen an Untergrund anpassen

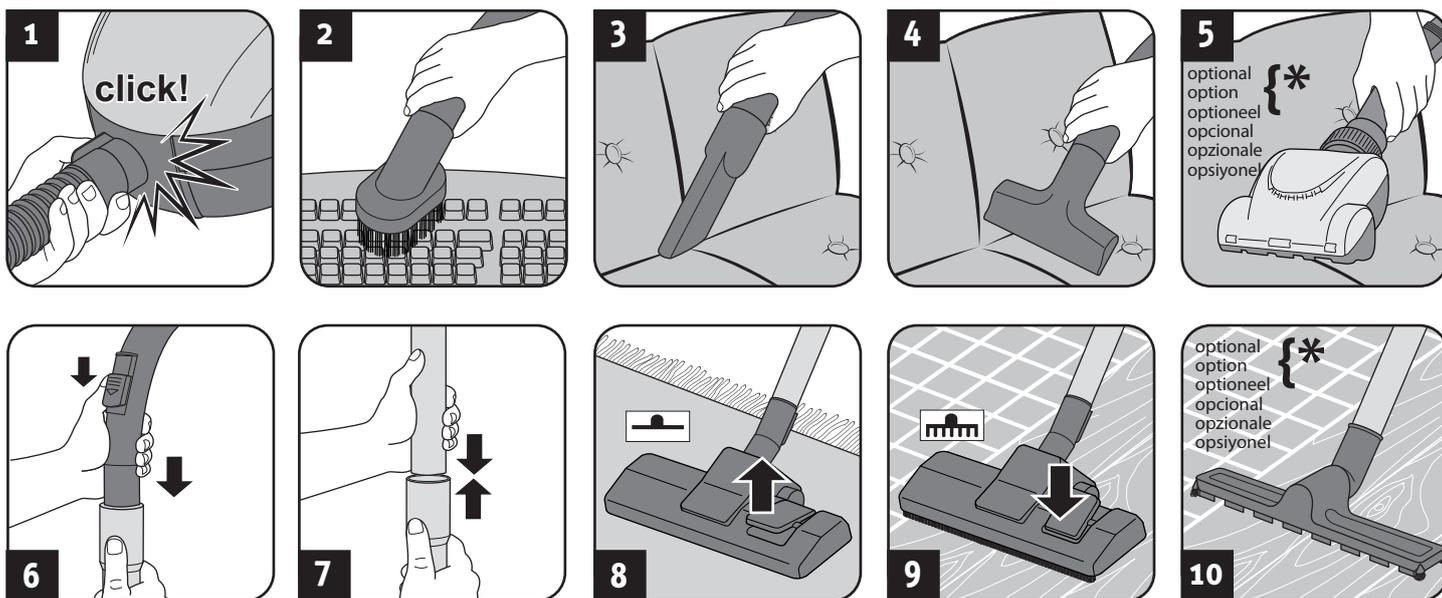

#### ⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Montieren Sie die Geräteteile nur, wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Anderenfalls kann das Gerät anlaufen und Körperteile, Haare oder Kleidungsstücke einziehen.

#### ⚠️ ACHTUNG:


Stellen Sie vor dem Montieren sicher, dass die aufgesetzte Düse unbeschädigt und für den zu saugenden Untergrund geeignet ist. Reinigen Sie z. B. niemals Böden oder Gegenstände mithilfe einer Bürste mit rotierenden Borsten, die Sie nicht bedenkenlos mit einer konventionellen Bürste reinigen würden. Beachten Sie die Empfehlungen des Belagherstellers.

#### HINWEIS:

Eventuell ist es erforderlich, beide Teile beim Zusammenstecken etwas gegeneinander zu drehen, damit sie fest sitzen. Prüfen Sie montierte Teile auf festen Halt, indem Sie versuchen, diese auseinanderzuziehen.

1. Montieren Sie die Geräte- und Zubehörteile, je nachdem welchen Untergrund Sie saugen möchten (Abb. 1 – 10).
2. Achten Sie darauf, dass der Nebenluftregler geschlossen ist (Abb. 6).
3. Für Teppichböden stellen Sie die Bodendüse wie in Abb. 8 ein.
4. Bei Hartböden empfiehlt sich die Einstellung der Bodendüse wie in Abb. 9 oder die Verwendung der optional beiliegenden Parkettbürste (Abb. 10).

### 2.2 Staubsaugen

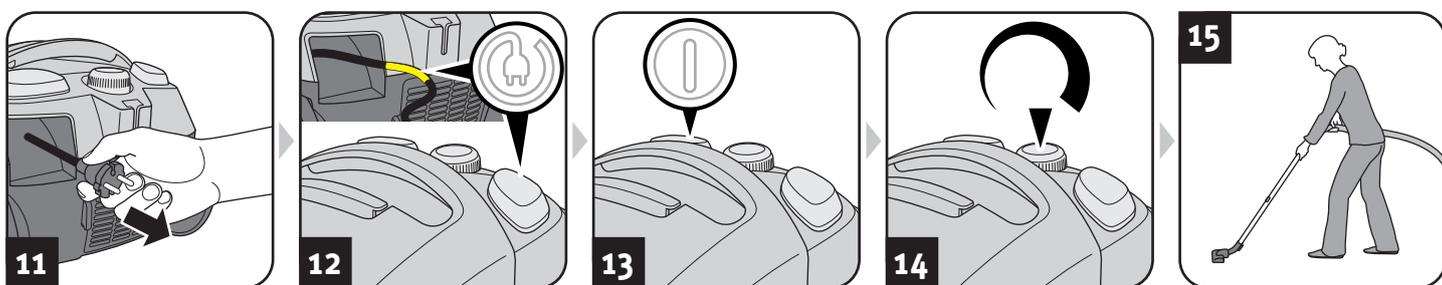

#### ⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Prüfen Sie Gerät und Stromkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden.

#### ⚠️ ACHTUNG:

Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Filter unbeschädigt, trocken und korrekt eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass keinerlei Gegenstände das Teleskoprohr, den Saugschlauch oder andere Öffnungen verstopfen.

1. Ziehen Sie das Kabel aus dem Gerät (Abb. 11) und stecken Sie es in eine Steckdose.

#### ⚠️ WARNUNG:

Gefahr eines elektrischen Schlags! Falls die rote Markierung sichtbar ist, ziehen Sie das Stromkabel mithilfe der Kabelauffrolltaste (Ⓢ) wieder bis zur gelben Markierung (Abb. 12) ein.

2. Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Aus-Schalter (Ⓢ) ein (Abb. 13).

3. Passen Sie die Saugleistung an die Reinigungsaufgabe an (Abb. 14).

#### HINWEIS:

Der Nebenluftregler (Abb. 6) muss beim Saugen vollständig geschlossen sein. Mit seiner Hilfe können Sie bei Bedarf die Saugleistung schnell reduzieren, um eingesaugte Gegenstände (z. B. Gardinen) wieder freizugeben.

4. Saugen Sie Staub (Abb. 15).

#### ⚠️ WARNUNG:


Verletzungsgefahr! Achten Sie insbesondere beim Saugen von Treppen darauf, dass Sie sich stets oberhalb des Gerätes befinden.

#### HINWEIS:

Ihr Staubsauger besitzt eine integrierte Schutzfunktion, die anspricht, bevor das Gerät überhitzen kann (z. B. aufgrund verstopfter Saugwege oder eines überfüllten Staubfilterbeutels), > Kapitel 4.1, „Bevor Sie das Gerät einsenden“.

# 3 Wartung und Pflege

## 2.3 Nach dem Gebrauch

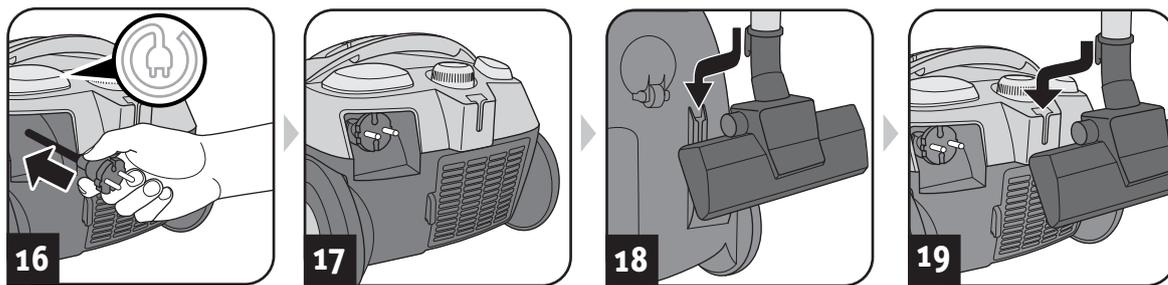

### ⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät nach dem Saugen aus (⏻) und wickeln Sie das Stromkabel auf (🌀, Abb. 16). Behalten Sie den Stecker beim Aufrollen in der Hand (Abb. 16), damit das Kabel nicht umherschlängert und Sie sich womöglich verletzen.

### ⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Bewahren Sie das Gerät stets für Kinder unzugänglich auf.

### ⚠️ ACHTUNG:

Stellen Sie das Gerät nie direkt neben Wärmequellen ab (z. B. Heizung, Ofen). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie Gerät und Zubehör kühl, trocken und platzsparend auf (Abb. 17 – 19).

### ⚠️ ACHTUNG:

Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit zu lagern, ersetzen Sie zuvor den Staubfilterbeutel durch einen neuen, > Kapitel 3.1, „Staubfilterbeutel wechseln“.

## 3.1 Staubfilterbeutel wechseln

### ⚠️ ACHTUNG:

Bevor Sie den Staubfilterbeutel wechseln, schalten Sie das Gerät aus. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

### HINWEIS:

Gehen Sie beim Entnehmen des Staubfilterbeutels vorsichtig vor, damit kein Staub aus dem Staubfilterbeutel austreten kann.



### Kaufempfehlung

Swirl®  
Y104®



Wir empfehlen zum Nachkauf: Swirl® Y104® MicroPor® Plus Staubfilterbeutel mit Air Space® Long Power Guarantee

Swirl®, AirSpace®, MicroPor® und Y104® sind registrierte Marken eines Unternehmens der Melitta Gruppe, die mit deren Genehmigung benutzt werden.

### HINWEIS:

Legen Sie den Beutel in Richtung des auf dem Beutel aufgedruckten Pfeils ein. Entfalten Sie den Beutel nach dem Einlegen (Abb. 26), damit er sich beim Saugen aufstellen und optimal füllen kann.

### HINWEIS:

Sobald die Staubfilterbeutelwechsellanzeige im Sichtfenster erscheint (Abb. 20), muss der Staubfilterbeutel gewechselt werden. Wechseln Sie den Staubfilterbeutel zudem spätestens alle 3 Monate sowie vor längerer Lagerung oder bevor Sie das Gerät versenden.

1. Schalten Sie das Gerät aus (⏻).
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Öffnen Sie den Staubraumdeckel (Abb. 21).
4. Entriegeln Sie den Staubfilterbeutel (Abb. 22).
5. Ziehen Sie den vollen Staubfilterbeutel vorsichtig heraus (Abb. 23).

### ⚠️ ACHTUNG:

Den Inhalt des Staubfilterbeutels können Sie im Hausmüll entsorgen, solange er keinen für den Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

6. Setzen Sie einen neuen Staubfilterbeutel ein (Abb. 24 – 25).
7. Prüfen Sie, ob der Staubfilterbeutel kantenbündig anliegt.





### ⚠️ ACHTUNG:

Betreiben Sie das Gerät niemals, ohne einen Staubfilterbeutel eingesetzt zu haben. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

8. Entfalten Sie den Beutel nach dem Einlegen (Abb. 26), damit er sich beim Saugen aufstellen und optimal füllen kann.
9. Schließen Sie den Staubraumdeckel.

## 3 Wartung und Pflege

### 3.2 Motorschutzfilter reinigen/wechseln

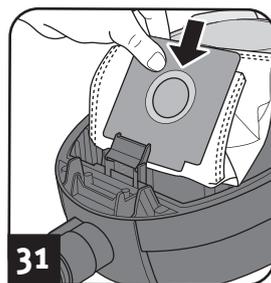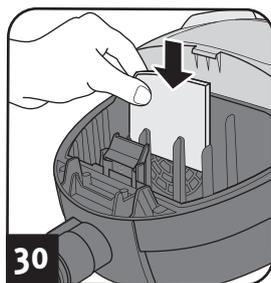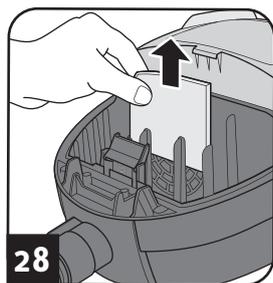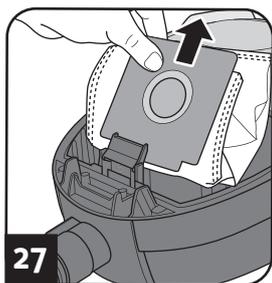

#### ⚠ ACHTUNG:


Reinigen Sie den Motorschutzfilter bei jedem Staubfilterbeutelwechsel, spätestens alle 3 Monate. Wechseln Sie den Motorschutzfilter jedes Mal, wenn Sie ein neues Staubfilterbeutelpaket öffnen, da in jedem Staubfilterbeutelpaket ein neuer Motorschutzfilter enthalten ist. Wechseln Sie den Motorschutzfilter spätestens alle 6 Monate.

#### ⚠ ACHTUNG:

Der Filter ist waschbar, jedoch weder spülmaschinen- noch waschmaschinentauglich. Verwenden Sie außerdem zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder Bürsten mit harten Borsten. Lassen Sie den Filter nach der Nassreinigung trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur). Setzen Sie ihn erst wieder ein, wenn er vollkommen trocken ist.

1. Schalten Sie das Gerät aus (⓪).
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Nehmen Sie den Staubfilterbeutel aus dem Gerät (Abb. 27),  
▷ Kapitel 3.1, „Staubfilterbeutel wechseln“.
4. Entriegeln Sie den Filter und nehmen Sie ihn aus dem Gerät (Abb. 28).
5. Spülen Sie den Filter unter fließend kaltem oder handwarmem Wasser gründlich aus (Abb. 29).
6. Lassen Sie den Filter trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur).
7. Setzen Sie den Filter wieder ein (Abb. 30).
8. Setzen Sie den Staubfilterbeutel wieder ein (Abb. 31),  
▷ Kapitel 3.1, „Staubfilterbeutel wechseln“.

### 3.3 Ausblasfilter reinigen/wechseln

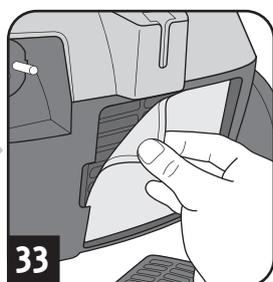

#### ⚠ ACHTUNG:

Reinigen Sie den Ausblasfilter jedes Mal, wenn Sie den Motorschutzfilter reinigen. Wechseln Sie den Ausblasfilter spätestens, sobald er verformt oder beschädigt ist.

#### ⚠ ACHTUNG:

Der Filter ist waschbar, jedoch weder spülmaschinen- noch waschmaschinentauglich. Verwenden Sie außerdem zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder Bürsten mit harten Borsten. Lassen Sie den Filter nach der Nassreinigung trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur). Setzen Sie ihn erst wieder ein, wenn er vollkommen trocken ist.

1. Schalten Sie das Gerät aus (⓪).
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Öffnen Sie die Ausblasfilterabdeckung wie abgebildet (Abb. 32).
4. Nehmen Sie den Ausblasfilter aus dem Gerät (Abb. 33).
5. Spülen Sie den Ausblasfilter unter fließendem Wasser gründlich aus (Abb. 34).
6. Lassen Sie den Ausblasfilter trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur).
7. Setzen Sie den Ausblasfilter zurück in seine Konsole (Abb. 35).
8. Setzen Sie die Ausblasfilterabdeckung links in ihre Aussparungen.
9. Drücken Sie die Abdeckung dann an, bis sie einrastet (Abb. 36).

### 3.4 Ersatzteile und Zubehör

Folgende Zubehör- und Ersatzteile können Sie nachbestellen:

Artikel-Nr.	Beschreibung
7003022	4 Staubfilterbeutel + 1 Motorschutzfilter
7003002	1 Ausblasfilter
M203	1 Parkettbürste
M219	1 Mini-Turbobürste „Fellino“
M221	1 Turbobürste „Mid-size Fello“

Zubehör- und Ersatzteile können Sie auf verschiedenen Wegen bestellen:

■ Bestellung per Telefon: **01805 15 85 08\***

\*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

■ Bestellung in unserem Onlineshop: ▷ [www.dirtdevil.de](http://www.dirtdevil.de)

#### ⚠ ACHTUNG:

Verwenden Sie nur Originalersatzteile aus dem Lieferumfang oder solche, die Sie durch Nachbestellung erworben haben.

# 4 Problembehebung und Technische Daten

## 4.1 Bevor Sie das Gerät einsenden

### ⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät! Bevor Sie auf Problemsuche gehen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Bevor Sie uns kontaktieren oder das Gerät gar einsenden, überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob Sie das Problem selbst beseitigen können.

Problem	mögliche Ursache / Lösung
Staubfilterbeutelwechselanzeige erscheint im Sichtfenster (Abb. 20).	Staubfilterbeutel ist voll. Wechseln Sie den Staubfilterbeutel, ▷ Kapitel 3.1, „Staubfilterbeutel wechseln“.
	Filter sind verschmutzt. Reinigen Sie den entsprechenden Filter, ▷ Kapitel 3.2, „Motorschutzfilter reinigen/wechseln“ bzw. ▷ Kapitel 3.3, „Ausblasfilter reinigen/wechseln“.
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft. Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Stab (z. B. einen Besenstiel).
Gerät hört plötzlich auf zu saugen.	Überhitzungsschutz hat angesprochen (möglicherweise aufgrund verstopfter Saugwege o. Ä.). <ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.</li> <li>Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung (z. B. Teleskoprohr und Saugschlauch demontieren und Verstopfung entfernen).</li> <li>Warten Sie ca. 45 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist.</li> <li>Das abgekühlte Gerät können Sie wieder einschalten.</li> </ol>

Problem	mögliche Ursache / Lösung
Saugergebnis ist trotz einwandfreier Funktion nicht zufriedenstellend.	Nebenluftregler (Abb. 6) ist geöffnet. Schließen Sie den Nebenluftregler (Abb. 6).
	Stellung des Saugleistungsreglers ist nicht angemessen (Abb. 14). Passen Sie die Stellung des Saugleistungsreglers an (Abb. 14).
	Aufgesteckte Düse ist nicht angemessen. Wechseln Sie die Düse, ▷ Kapitel 2.1, „Gerät montieren und Düsen an Untergrund anpassen“.
	Bürstkranz der Bodendüse steht in einer dem Belag nicht angemessenen Stellung (Abb. 8 – 9). Passen Sie die Stellung des Bürstkranzes über den Umschalter der Bodendüse an den Belag an (Abb. 8 – 9).
	Staubfilterbeutel ist voll. Wechseln Sie den Staubfilterbeutel, ▷ Kapitel 3.1, „Staubfilterbeutel wechseln“.
	Filter sind verschmutzt. Reinigen Sie den entsprechenden Filter, ▷ Kapitel 3.2, „Motorschutzfilter reinigen/wechseln“ bzw. ▷ Kapitel 3.3, „Ausblasfilter reinigen/wechseln“.
Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft. Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Stab (z. B. einen Besenstiel).	

### HINWEIS:

Wenn Sie das Problem mit Hilfe dieser Tabelle nicht beheben konnten, kontaktieren Sie die Service-Hotline (▷ siehe unten) oder den Dirt Devil-Kundenservice (▷ Seite 46, „International Service“).

## 4.2 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln nach EU-Richtlinie 1999/44/EG. In Nicht-EU-Ländern gelten die im jeweiligen Land gültigen Mindestansprüche der Gewährleistung.

## 4.3 Entsorgung



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den in Ihrem Land geltenden Umweltschutzvorschriften. Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Nutzen Sie stattdessen die örtlichen Sammelstellen zur Rückgabe von Altgeräten.

Filter und Staubfilterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sie können diese – anders als das Gerät – im Hausmüll entsorgen, solange Sie keine für den Hausmüll verbotenen Stoffe enthalten.

## 4.4 Technische Daten

Geräteart	: Beutel-Bodenstaubsauger
Modell	: M7003 (-0/-1/.../-8/-9)
Spannung	: 220–240 V ~, 50/60 Hz
Leistung	: 800 W
max. nutzbares Staubbeutelvolumen	: ca. 1,5 Liter
Stromkabellänge	: ca. 5 m
Gewicht	: ca. 3,2 kg



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktverbesserungen vorbehalten. © Royal Appliance International GmbH




**SERVICE-HOTLINE**  
**0180 501 50 50\***  
**Mo. – Fr., 8 – 20 Uhr**

\*0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.)

Störungen ganz leicht selbst beheben.



[www.dirtdevil.de/service](http://www.dirtdevil.de/service)

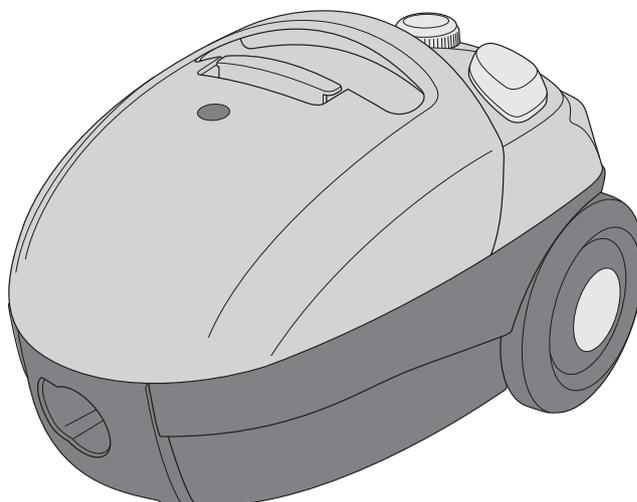

# 1 Safety instructions

## 1.1 About the operating manual

Read the operating manual completely before working with the appliance. Keep the operating manual in a safe place. Include the operating manual if you pass the appliance on to a third party. Failure to comply with these instructions can lead to serious injuries or damage to the appliance. We take no responsibility for damage due to failure to comply with this operating manual.

Always comply with the notices marked as follows to avoid accidents and damage to the appliance.

### **WARNING:**

Warns of health hazards and identifies possible risks of injury.

### **CAUTION:**

Indicates possible dangers to the appliance or other objects.

### **NOTE:**

Highlights tips and information for you.

## 1.2 Concerning certain groups of persons

■ These appliances can be used by children of 8 years and upwards and persons with impaired physical, sensory or mental abilities, or insufficient experience or knowledge, providing they are supervised or have been instructed in the proper use of the appliance and understand the risks involved.

- Children must not play with the appliance.
- Children must not perform cleaning or user maintenance tasks without supervision.
- Children under the age of eight should be kept away from the appliance and the connection cable whilst it is switched on or cooling down.
- Packing material must not be used for playing. There is danger of suffocation.

## 1.3 Information on power supply

The appliance is operated with electrical power, which means there is always a risk of electric shock. Therefore, please comply with the following:

- Never immerse the appliance in water or other liquids; keep it away from rain and moisture.
- Never touch the plug with wet hands. Do not operate the appliance outside or in rooms with a high level of humidity.
- Take care that the power cord is not kinked, pinched, or rolled over and ensure it does not come into contact with heat sources. Also take care that it does not become a stumbling hazard.
- Before connecting to the power supply, make sure that the voltage stated on the type plate matches the voltage of your plug socket.
- Always check the power cord for possible damage before using the appliance.
- Never carry the appliance by its power cord. It could be damaged.

# 1 Safety instructions

- Before you clean or maintain the appliance, switch off the appliance and pull the mains plug from the socket.
- Always pull directly on the plug if you want to disconnect the appliance from the mains. Never pull on the power cord as this could damage it.
- If possible, do not use extension cords. If you must use an extension cord, use only safety-certified, water-protected single extension cords (no multi-socket distributors) designed for the power consumption of the appliance.

GB

## 1.4 Information on proper use

The cylinder vacuum cleaner is intended for home use only. It is not suitable for commercial use.

Use the cylinder vacuum cleaner only for cleaning dry, normally soiled floors. With the furniture brush or upholstery nozzle attached, you may also use the appliance for vacuuming furniture and upholstery.

Any other use is considered improper use and is prohibited.

### **Especially the following are forbidden:**


- To use the appliance near explosive or highly-flammable substances. There is a risk of fire or explosion.
- Use of the appliance outdoors. There is danger of rain or dirt destroying the appliance.
- Sticking objects into the appliance's openings. It could overheat.
- To modify or repair the appliance yourself.
- Vacuuming of:
  - Persons, animals, plants, especially hair, fingers and other parts of the body as well as pieces of clothing worn on the body. These might be drawn in. This could result in injuries.
  - Water and other fluids, especially damp carpet cleaners. Moisture inside the appliance can cause a short-circuit.
  - Toner (for laser printers, copying machines, etc.). There is danger of fire or explosion.
  - Hot ashes, burning cigarettes or matches. This could cause a fire.
  - Pointed objects, such as glass shards, nails, etc. They can damage the appliance.
  - Rubble, plaster, cement, fine drilling-dust, make-up, etc. These might damage the appliance.

## 1.5 If the appliance is defective

Never use a defective appliance or operate an appliance with a defective power cord. If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturers, their authorised service representative or a similarly qualified person to avoid danger. Hand over a defective appliance to a specialist dealer or send it to the Dirt Devil customer service department for repairs (▷ *Page 46, 'International Service'*).

## 2 Use

### 2.1 Assemble appliance and adjust nozzles to surface

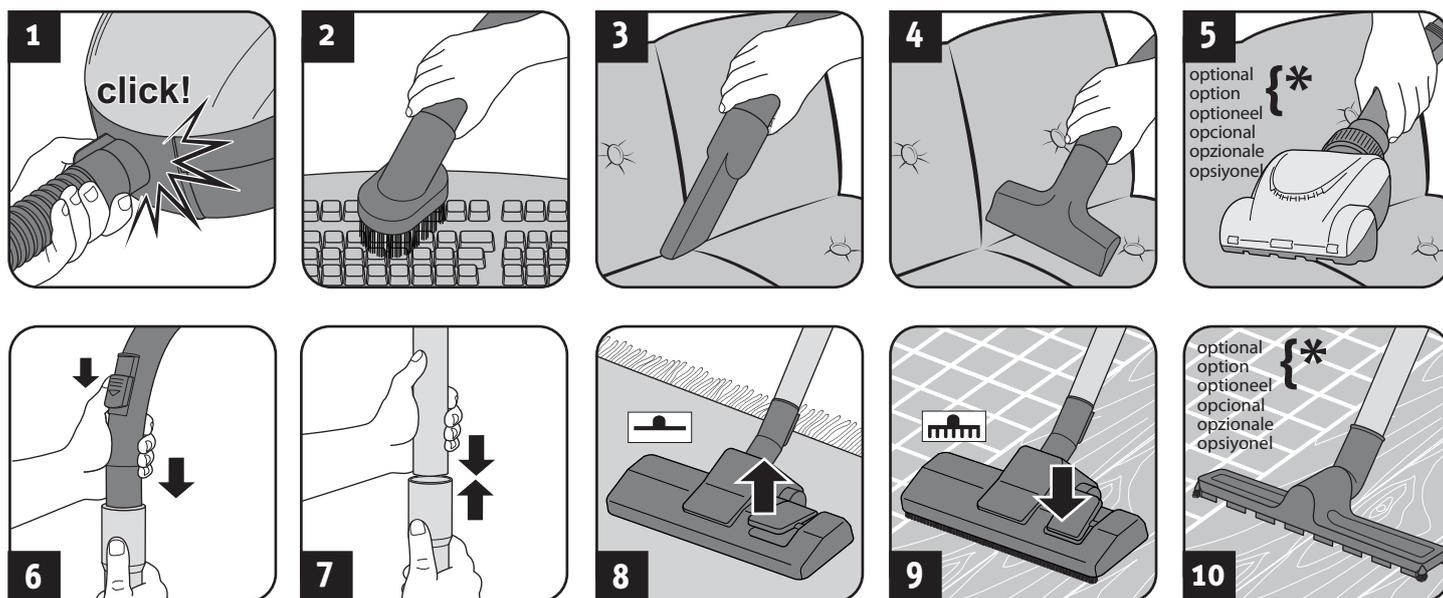

#### ⚠ WARNING:

Risk of injury! Only attach the appliance parts when the appliance is not connected to the power supply. Otherwise the appliance might start up and parts of your body, hair or pieces of clothing might be sucked in.

#### ⚠ CAUTION:


Before assembling, make sure that the fitted nozzle suits the surface to be cleaned. Do not clean e.g. any floors or objects with a brush with rotating bristles that you would not clean without a second thought with a conventional brush. Also observe the flooring manufacturer's recommendations.

#### NOTE:

You might have to twist the parts when connecting them so they are securely in place. Check installed parts for a secure fit by trying to pull them apart.

1. Assemble the appliance and accessory parts depending on the surface you want to vacuum clean (Fig. 1 – 10).
2. Ensure that the bypass vent is closed (Fig. 6).
3. For carpets, set the floor nozzle as indicated in Fig. 8.
4. For hard floors it is recommended to set the floor nozzles as indicated in Fig. 9 or to use the optionally enclosed parquet brush (Fig. 10).

### 2.2 How to vacuum

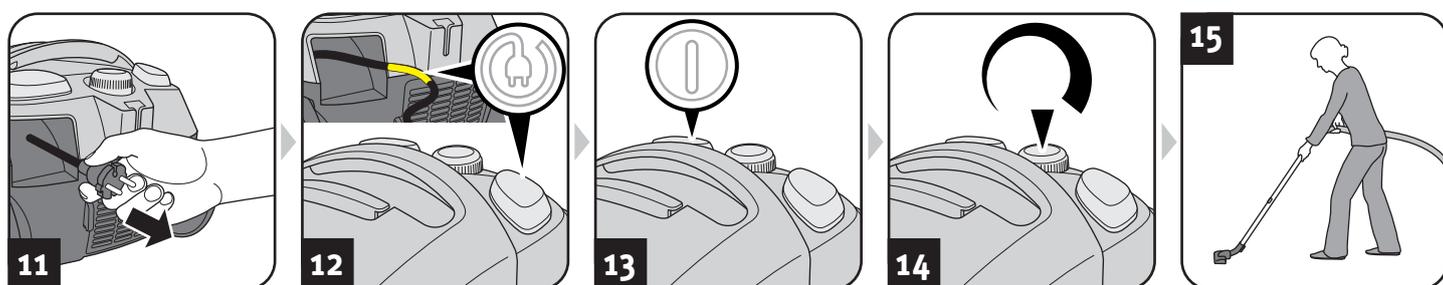

#### ⚠ WARNING:

Risk of injury! Check appliance and power cord before each use. A damaged appliance must never be used.

#### ⚠ CAUTION:

Only use the appliance with all filters undamaged, in dry condition and correctly fitted. Make sure that no objects obstruct the telescopic tube, the suction hose or other openings.

1. Pull the cable out of the appliance (Fig. 11) and plug into a socket.

#### ⚠ WARNING:

Danger of electric shock! If the red marking shows, retract the power cord by pressing the retraction button (Ⓜ) to pull in the cord up to the yellow mark (Fig. 12) again.

2. Switch on the appliance using the on/off switch (Ⓜ) (Fig. 13).

3. Set the power to the setting that corresponds to the cleaning task (Fig. 14).

#### NOTE:

When vacuuming the bypass vent (Fig. 6) must be completely closed. With its help you can quickly reduce the suction power, to release objects (such as curtains) that have been sucked in.

4. Vacuum dust (Fig. 15).

#### ⚠ WARNING:





Risk of injury! Especially when vacuum-cleaning stairs make sure that you always stand on a higher level than the appliance.

#### NOTE:

Your vacuum cleaner has an integrated protective function that triggers before the appliance can overheat (e.g. due to blocked suction paths or a full dust filter bag), ▷ Chapter 4.1, 'Before you send in the appliance'.

## 3 Maintenance and care

### 2.3 After each use

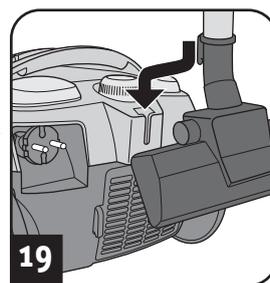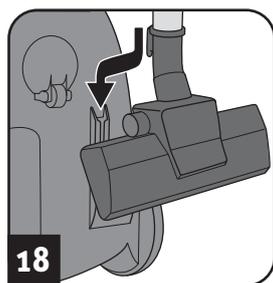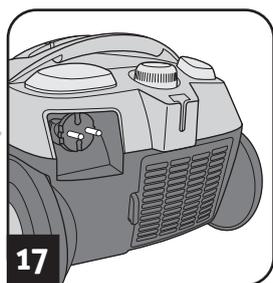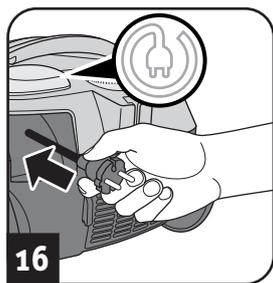

#### ⚠ WARNING:

Risk of injury! Switch off the appliance after vacuuming (①) and wind up the power cord (Ⓜ, Fig. 16). When winding up the cord, keep the plug in your hand so that the cord does not thrash about and potentially injure you.

#### ⚠ WARNING:

Risk of injury! Always keep the appliance out of the reach of children.

#### ⚠ CAUTION:

Never store the appliance directly next to heat sources (e.g. heater, oven). Avoid exposure to direct sunlight. Keep the appliance and accessories in a cool, dry place where it does not take up too much space (Fig. 17 – 19).

#### ⚠ CAUTION:

If you intend to store the appliance for a long period, first replace the dust filter bag with a new one, ▷ Chapter 3.1, 'Changing the dust filter bag'.




### 3.1 Changing the dust filter bag

#### ⚠ CAUTION:

Switch off the appliance before changing the dust filter bag. Otherwise, the appliance might be damaged.

#### NOTE:

Be careful when removing the dust filter bag so that no dust escapes.

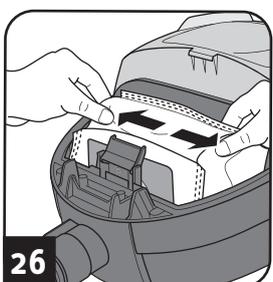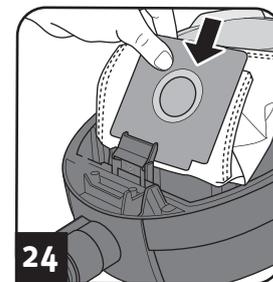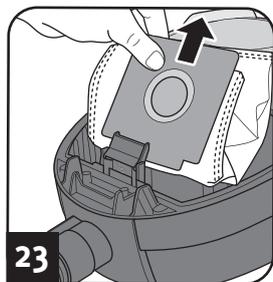

#### Recommendation

Swirl®  
Y104®



We recommend: Swirl® Y104® MicroPor® Plus  
Dust filter bag with Air Space® Long Power Guarantee

Swirl®, AirSpace® MicroPor® and Y104® are registered trade marks of a company of the Melitta group and may be used with their permission.

#### NOTE:

Insert the bag in the direction of the arrow on the bag. Unfold the bag after insertion (Fig. 26) so that it can upright itself during vacuuming and fill up optimally.

#### NOTE:

As soon as the dust filter bag change indicator appears in the window (Fig. 20), the dust filter bag must be changed. In addition, change the dust filter bag at least every three months and before storing for a long period or sending the appliance.

1. Switch off the appliance (①).
2. Pull the plug out of the plug socket.
3. Open the dust compartment cover (Fig. 21).
4. Release the dust filter bag (Fig. 22).
5. Pull the full dust filter bag out carefully (Fig. 23).

#### ⚠ CAUTION:

You can dispose of the contents of the dust filter bag with your normal domestic waste as long as it contains no substances not allowed in domestic waste.

6. Insert a new dust filter bag (Fig. 24 – 25).

7. Check whether the dust filter bag is flush with the edges.





#### ⚠ CAUTION:

Never use the appliance without having inserted a dust filter bag. Otherwise, the appliance might be damaged.

8. Unfold the bag after insertion (Fig. 26) so that it can upright itself during vacuuming and fill up optimally.
9. Shut the dust compartment cover.

## 3 Maintenance and care

### 3.2 Cleaning / changing the motor protection filter

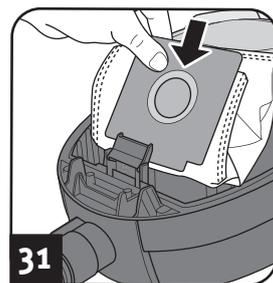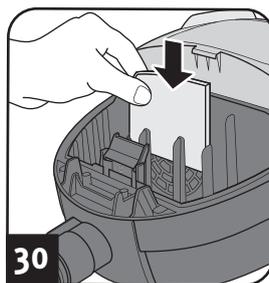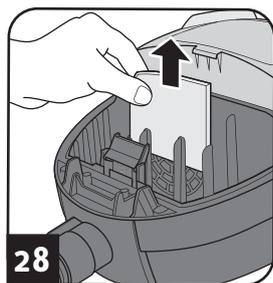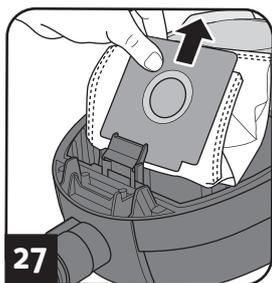

#### ⚠ CAUTION:




Clean the motor protection filter upon every filter bag change, and at least every 3 months. Change the motor protection filter every time you open a new dust filter bag packet, because there is a new motor protection filter in every dust filter bag packet. Change the motor protection filter at least every 6 months.

#### ⚠ CAUTION:

The filter is washable, but it may not be cleaned in dishwashers or washing machines. Also, do not use detergents or brushes with hard bristles to clean them. Leave the filter to dry after cleaning it with water (approx. 24 hours at room temperature). Only put it back in place when it is completely dry.

1. Switch off the appliance (ⓘ).
2. Pull the plug out of the plug socket.
3. Take the dust filter bag out of the appliance (Fig. 27),  
▷ Chapter 3.1, 'Changing the dust filter bag'.
4. Release the filter and remove it from the window vacuum cleaner (Fig. 28).
5. Thoroughly rinse the filter in clear running cold or hand-warm water (Fig. 29).
6. Leave the filter to dry (approx. 24 hours at room temperature).
7. Re-insert the filter (Fig. 30).
8. Re-insert the dust filter bag (Fig. 31),  
▷ Chapter 3.1, 'Changing the dust filter bag'.

### 3.3 Cleaning/replacing the exhaust filter

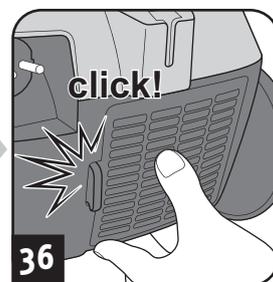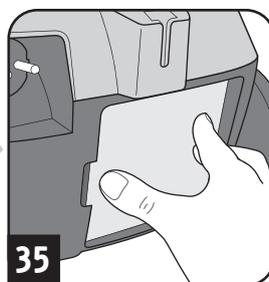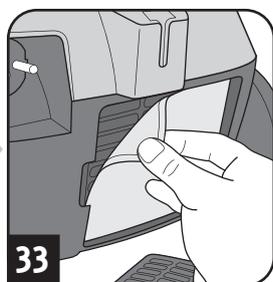

#### ⚠ CAUTION:

Clean the exhaust filter each time you clean the motor protection filter. Change the exhaust filter as soon as it has deformed or is damaged at the latest.

#### ⚠ CAUTION:

The filter is washable, but it may not be cleaned in dishwashers or washing machines. Also, do not use detergents or brushes with hard bristles to clean them. Leave the filter to dry after cleaning it with water (approx. 24 hours at room temperature). Only put it back in place when it is completely dry.

1. Switch off the appliance (ⓘ).
2. Pull the plug out of the plug socket.
3. Open the exhaust filter cover as shown (Fig. 32).
4. Remove the exhaust filter from the appliance (Fig. 33).
5. Thoroughly rinse out the exhaust filter under running water (Fig. 34).
6. Then leave the exhaust filter to dry (approx. 24 hours at room temperature).
7. Put the exhaust filter back into its holder (Fig. 35).
8. Insert the exhaust filter cover in the recesses.
9. Then push the cover on so that it locks into place (Fig. 36).

### 3.4 Spare parts and accessories

The following accessories and spare parts can be reordered:

Item number	Content
7003022	4 dust filter bags + 1 motor protection filter
7003002	1 exhaust filter
M203	1 parquet brush
M219	1 mini-turbo brush "Fellino"
M221	1 turbo brush "Mid-size Fello"

You can order accessories and spare parts at the following address:

▷ Page 46, 'International Service'

#### ⚠ CAUTION:

Only use original spare parts from the scope of delivery or those which you have purchased by reordering.

## 4 Troubleshooting and technical data

### 4.1 Before you send in the appliance

#### **⚠ WARNING:**

Risk of injury! Never use a faulty appliance! Always switch off the appliance and disconnect it from the mains before starting troubleshooting.

Before contacting us or even sending the appliance to us, use the table to check whether you can correct the problem yourself.

Problem	Possible cause / solution
Dust filter bag change indicator appears in the window (Fig. 20).	<p>The dust filter bag is full. Change the dust filter bag, ▷ <i>Chapter 3.1, 'Changing the dust filter bag'</i>.</p> <p>The filters are dirty. Clean the respective filter, ▷ <i>Chapter 3.2, 'Cleaning / changing the motor protection filter'</i> or ▷ <i>Chapter 3.3, 'Cleaning/replacing the exhaust filter'</i>.</p> <p>Nozzle, telescopic tube or suction hose is blocked. Remove the obstruction. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.</p>
The vacuum cleaner stops suddenly.	<p>The overheating protection has tripped (possibly due to blocked suction channels, filters, or similar).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch the appliance off and pull the plug out of the socket.</li> <li>2. Remove the cause of overheating (e.g. by disassembling telescopic tube and suction hose and removing the obstacle and/or cleaning filters).</li> <li>3. Wait around 45 minutes until the appliance has cooled down.</li> <li>4. After the appliance has cooled down, you may switch it on again.</li> </ol>

Problem	Possible cause / solution
The cleaning results are unsatisfactory in spite of the appliance working correctly.	Bypass vent (Fig. 6) is open. Close the bypass vent (Fig. 6).
	Position of the suction power control is not appropriate (Fig. 14). Adjust the position of the suction power control (Fig. 14).
	The attached nozzle is unsuitable. Change the nozzle, ▷ <i>Chapter 2.1, 'Assemble appliance and adjust nozzles to surface'</i> .
	Collar brush of the floor nozzle is in a position that is not appropriate for the floor (Fig. 8 – 9). Adjust the position of the collar brush to the floor via the switch on the floor nozzle (Fig. 8 – 9).
	The dust filter bag is full. Change the dust filter bag, ▷ <i>Chapter 3.1, 'Changing the dust filter bag'</i> .
	The filters are dirty. Clean the respective filter, ▷ <i>Chapter 3.2, 'Cleaning / changing the motor protection filter'</i> or ▷ <i>Chapter 3.3, 'Cleaning/replacing the exhaust filter'</i> .
	Nozzle, telescopic tube or suction hose is blocked. Remove the obstruction. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.

#### **NOTE:**

If you cannot solve the problem using this table, contact the Dirt Devil customer service department (▷ *Page 46, 'International Service'*).

### 4.2 Warranty

The statutory warranty regulations in accordance with the EU Directive 1999/44/EC apply.

In non-EU countries the minimum requirements of the warranty in the respective country apply.

### 4.3 Disposal



Dispose of the appliance in compliance with the environmental protection laws of your country. Electrical waste may not be disposed of together with domestic waste. Use local old-appliance collection points instead.


The filters and dust filter bags are made from environmentally-friendly materials. You can dispose of them — as opposed to the appliance itself — with your domestic waste, provided they do not contain anything that is forbidden from disposal in domestic waste.

### 4.4 Technical data

Type of appliance	: bagged vacuum cleaner
Model	: M7003 (-0/-1/.../-8/-9)
Voltage	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Power	: 800 W
max. available dust bag capacity	: approx. 1.5 litres
Power cord length	: approx. 5 m
Weight	: approx. 3.2 kg



We reserve the right to make changes to technical and design specifications in the interest of continuous product improvement.  
© Royal Appliance International GmbH

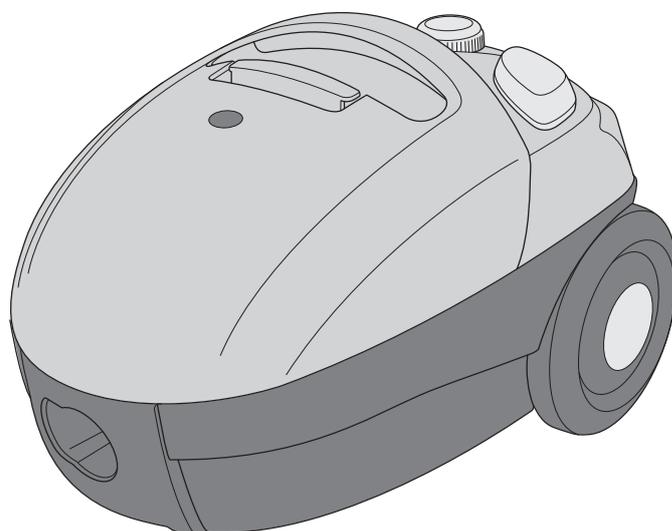

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Mode d'emploi

Veillez lire attentivement et intégralement ce mode d'emploi, avant de vous servir de l'appareil. Conservez précieusement ce mode d'emploi. Remettez toujours le mode d'emploi à toute personne se servant de l'appareil. Le non respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager irréparablement l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi.

Respectez impérativement les consignes mentionnées ci-dessous afin d'éviter tout accident ou d'endommager l'appareil.

### **AVERTISSEMENT:**

Nous vous avertissons des dangers pouvant mettre en péril votre santé et nous vous informons sur les éventuels risques de blessures.

### **ATTENTION:**

Nous attirons votre attention sur les risques éventuels pour l'appareil ou pour tout autre objet.

### **REMARQUE:**

Nous vous fournissons des conseils et des informations.

## 1.2 concernant certains groupes de personnes

■ Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes se caractérisant par des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances. Elles doivent cependant avoir été rendues attentives à une utilisation sûre de cet appareil et des dangers qu'impliquent son utilisation.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

■ Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance.

■ Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil ni de son cordon de branchement tant que celui-là est allumé ou en phase de refroidissement.

■ Le matériel d'emballage ne doit pas être employé comme jouet. Il existe un risque d'asphyxie.

## 1.3 Alimentation électrique

L'appareil est alimenté par du courant électrique, ce qui implique par principe un risque d'électrocution. C'est la raison pour laquelle vous devez observer les points suivants :

■ Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, conservez-le à l'abri de la pluie et de l'eau.

■ Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux très humides.

■ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas plié, coincé, écrasé ou encore en contact direct avec une source de chaleur. Il ne doit pas non plus risquer de faire trébucher les gens.

■ Assurez-vous, avant le branchement au réseau d'alimentation, que la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de la prise.

■ Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé avant de vous servir de l'appareil.

■ Ne saisissez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation. Vous risqueriez de l'endommager.

# 1 Consignes de sécurité

- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, éteignez-le et débranchez-le.
- Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon, car vous risqueriez de l'endommager.
- Évitez autant que possible d'utiliser une rallonge électrique. Si une rallonge est vraiment indispensable, utilisez seulement une rallonge simple certifiée GS (pas de prises multiples) à l'épreuve des projections d'eau et qui soit conçue pour la puissance absorbée par l'appareil.

## 1.4 Utilisation conforme à la destination

Cet aspirateur-traîneau doit seulement être utilisé dans un cadre domestique.

Toute utilisation à titre professionnel est strictement interdite.

Cet aspirateur-traîneau doit uniquement servir à nettoyer des sols secs normalement sales. Si vous avez monté la brosse pour meubles ou un suceur à coussin, vous pouvez utiliser votre appareil pour aspirer des meubles ou des coussins.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et est interdite.

**Cette interdiction concerne en particulier :**


- L'emploi à proximité de matières explosives ou facilement inflammables. Il y a un risque d'incendie et d'explosion.
- L'utilisation à l'extérieur. La pluie et la saleté peuvent causer des dommages irréparables sur l'appareil.
- L'introduction d'objets dans les ouvertures de l'appareil, car ce dernier pourrait surchauffer.
- Toute ouverture, modification ou réparation de l'appareil.
- L'aspiration :
  - directe sur des êtres humains, des animaux, des plantes, des cheveux, des doigts, d'autres parties du corps ou des habits portés par des personnes. Ces derniers risqueraient d'être happés, et pourraient causer des blessures.
  - d'eau ou d'autres liquides, en particulier les produits de nettoyage humide pour tapis. Toute humidité à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un court-circuit.
  - de cartouches d'encre (pour imprimantes laser, copieurs, etc.). Il y a un risque d'incendie et d'explosion.
  - des cendres incandescentes, des cigarettes ou allumettes non éteintes. Risque d'incendie.
  - d'objets pointus tels des éclats de verre, des clous, etc. L'appareil pourrait être endommagé.
  - de plâtre, ciment, décombres de chantiers, fine poussière de perçage, produits de maquillage, poudre, etc. L'appareil pourrait subir des dommages.

## 1.5 En cas de défectuosité de l'appareil

N'utilisez jamais un appareil défectueux ou ayant un cordon d'alimentation abîmé. Si le cordon de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou toute personne ayant des compétences similaires, ceci afin d'éviter tout danger. En cas de défectuosités, amenez l'appareil dans un magasin spécialisé ou auprès du service après-vente de Dirt Devil afin de le faire réparer (▷ Page 46, « *International Service* »).

## 2 Utilisation de l'appareil

### 2.1 Assemblage de l'appareil et choix des suceurs adaptés au type de sol

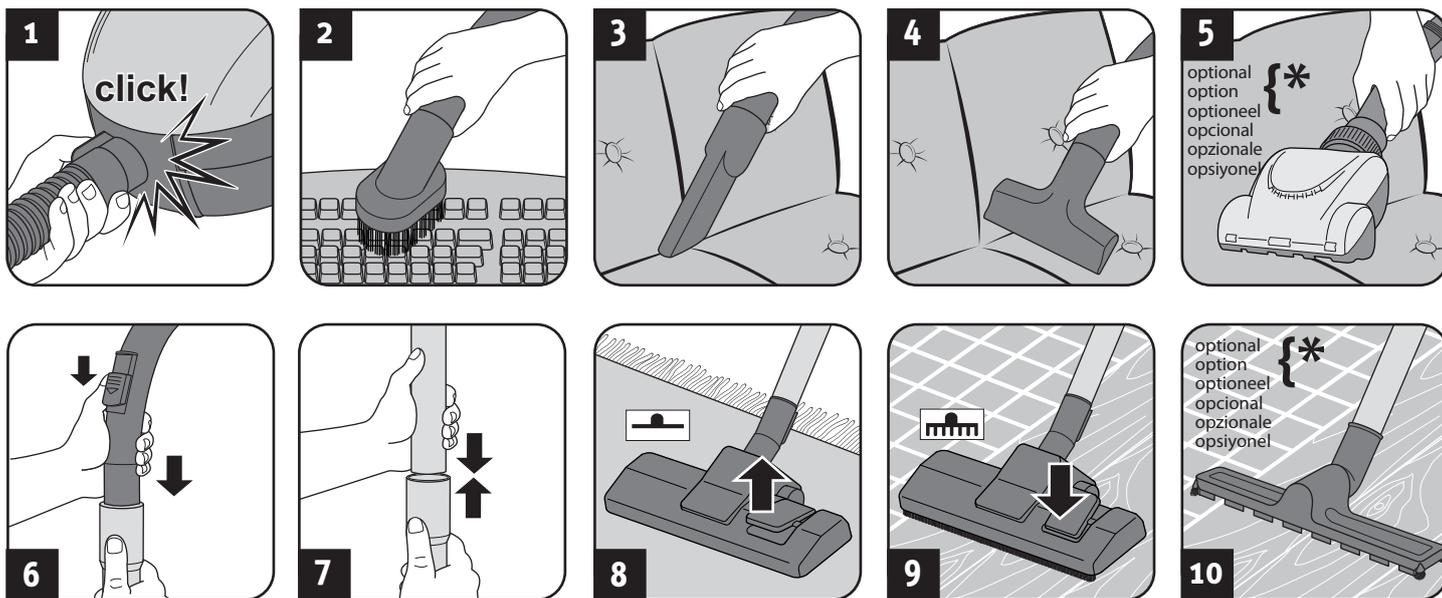

#### ⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Ne montez les parties de l'appareil qu'après avoir retiré la fiche de la prise. L'appareil pourrait sinon se mettre en marche et aspirer des cheveux, des parties du corps ou des pièces de vêtements.

#### ⚠ ATTENTION:


Avant de commencer à aspirer, assurez-vous que le suceur ou la brosse mis en place correspond bien au type de sol. Ne nettoyez jamais avec la (mini) turbo-brosse des revêtements de sols ou des objets que vous hésiteriez à nettoyer avec une brosse conventionnelle. Respectez les recommandations des fabricants des revêtements de sols.

#### REMARQUE:

Quand vous assemblez deux pièces, il peut s'avérer nécessaire de les faire pivoter en sens inverse l'une contre l'autre pour obtenir un assemblage ferme. Contrôlez la fermeté de l'assemblage en essayant de le défaire en tirant.

1. Montez les parties de l'appareil et les accessoires en fonction du type de sol que vous voulez aspirer (Fig. 1 – 10).
2. Vérifiez que le variateur mécanique de puissance est bien fermé (Fig. 6).
3. Pour les moquettes, réglez la brosse combinée de la manière indiquée à la Fig. 8.
4. Pour les sols durs, il est recommandé de régler la brosse combinée de la manière indiquée à la Fig. 9 ou d'utiliser la brosse parquet disponible en option (Fig. 10).

### 2.2 Utilisation de l'aspirateur

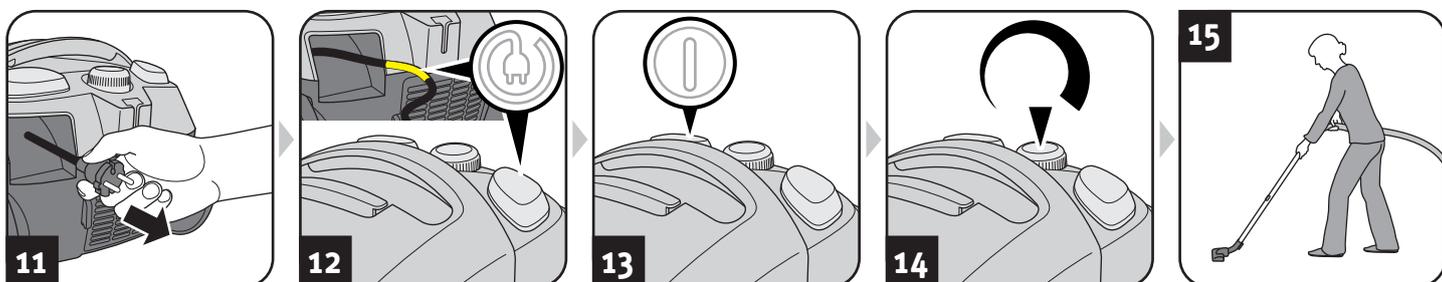

#### ⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Vérifiez l'appareil et le cordon d'alimentation avant chaque utilisation. N'utilisez jamais un appareil qui est endommagé.

#### ⚠ ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que si tous les filtres sont en parfait état, secs et parfaitement insérés. Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue le tube télescopique, le tuyau d'aspiration ou d'autres ouvertures.

1. Tirez le cordon de l'enrouleur (Fig. 11) et branchez la fiche dans une prise.

#### ⚠ AVERTISSEMENT:

Risque d'électrocution ! Si la marque rouge devient visible, rentrez à nouveau le cordon à l'aide de l'enrouleur (Ⓢ) jusqu'à ce que la marque jaune soit à nouveau visible (Fig. 12).

2. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt (Ⓢ) (Fig. 13) pour mettre l'appareil en marche.

3. Adaptez la puissance d'aspiration au nettoyage voulu (Fig. 14).

#### REMARQUE:

Le variateur mécanique de puissance (Fig. 5) doit être complètement fermé pour aspirer. En vous servant du variateur mécanique de puissance, vous pouvez si nécessaire réduire rapidement la puissance d'aspiration, par exemple pour relâcher des objets ou des rideaux que vous auriez malencontreusement aspirés.

4. Aspirez de la poussière (Fig. 15).

#### ⚠ AVERTISSEMENT:





Risque de blessures ! Quand vous passez l'aspirateur dans des escaliers, veillez à toujours vous trouver au-dessus de l'appareil.

#### REMARQUE:

Votre aspirateur est doté d'une fonction de protection intégrée qui stoppe l'appareil avant qu'il ne puisse surchauffer (en raison, p. ex. de canaux d'aspiration bouchés ou d'un sac de poussière trop plein.), **▷ Chapitre 4.1, « Avant de renvoyer l'appareil ».**

## 3 Maintenance et entretien

### 2.3 Après utilisation

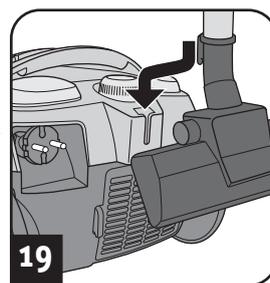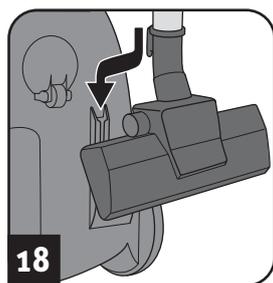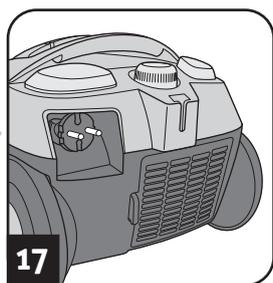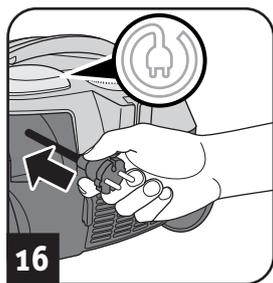

#### ⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Après avoir passé l'aspirateur, éteignez l'appareil (⏻) et enrroulez le cordon d'alimentation (🔌, Fig. 16). Durant l'enroulement, gardez la fiche en main pour empêcher le cordon de risquer de blesser des personnes par des mouvements incontrôlés.

#### ⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants.

#### ⚠ ATTENTION:

Ne posez jamais l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur (p. ex. chauffage ou four). Évitez de l'exposer directement aux rayons du soleil. Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit frais, sec et sans encombrement (fig. 17 – 19).

#### ⚠ ATTENTION:

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil durant une période prolongée, rangez-le après avoir remplacé le sac de poussière par un sac neuf, ▶ Chapitre 3.1, « Remplacement du sac à poussière ».





### 3.1 Remplacement du sac à poussière

#### ⚠ ATTENTION:

Avant de changer le sac à poussière, éteignez l'appareil, sous peine d'endommager l'appareil.

#### REMARQUE:

Retirez le sac à poussière avec prudence afin d'éviter que la poussière ne s'échappe de ce dernier.

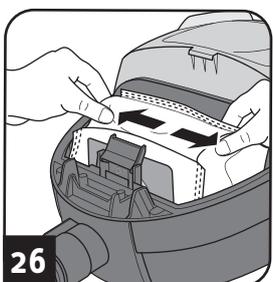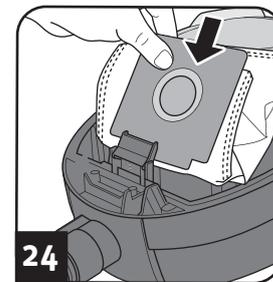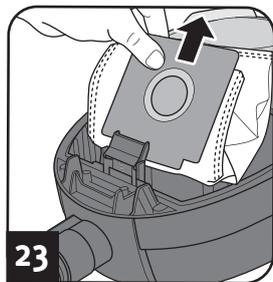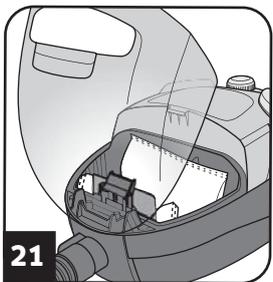

#### Recommandation d'achat

Swirl®  
Y104®



Nous vous recommandons de commander ultérieurement : Swirl® Y104® MicroPor® Plus Sac à poussière avec Air Space® Long Power Guarantee

Swirl®, AirSpace®, MicroPor® et Y104® sont des marques déposées d'une entreprise du groupe Melitta et sont utilisées avec l'autorisation de ce dernier.

#### REMARQUE:

Posez le sac dans le sens indiqué par la flèche imprimée sur le sac. Après avoir posé le sac (Fig. 26), dépliez-le pour qu'il puisse se remplir au mieux tandis que vous passez l'aspirateur.

#### REMARQUE:

Le sac à poussière doit être remplacé dès que l'indicateur (Fig. 20) apparaît dans le regard. Remplacez le sac à poussière au minimum tous les 3 mois, avant de ranger l'appareil pour une période prolongée ou avant de renvoyer l'appareil.

1. Arrêtez l'appareil (⏻).
2. Débranchez la fiche de la prise de courant.
3. Ouvrez le couvercle du compartiment à poussière (Fig. 21).
4. Déverrouillez le sac à poussière (Fig. 22).
5. Sortez doucement le sac à poussière plein (Fig. 23).

#### ⚠ ATTENTION:

Le contenu du sac à poussière peut être mis à la poubelle s'il ne contient pas de salissures qui ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

6. Mettez un nouveau sac à poussière (Fig. 24 – 25).
7. Vérifiez que le sac à poussière est bien posé bord à bord.

#### ⚠ ATTENTION:

N'utilisez jamais l'appareil sans y avoir posé un sac à poussière, sous peine d'endommager l'appareil.

8. Après avoir posé le sac (Fig. 26), dépliez-le pour qu'il puisse se remplir au mieux tandis que vous passez l'aspirateur.
9. Fermez le couvercle du compartiment à poussière.

## 3 Maintenance et entretien

### 3.2 Remplacement / nettoyage du filtre de protection du moteur



#### ⚠ ATTENTION:

Nettoyez le filtre de protection du moteur chaque fois que vous changez de sac, au minimum tous les 3 mois. Remplacez également le filtre de protection du moteur chaque fois que vous ouvrez un nouveau paquet de sacs. Chaque paquet de sacs contient un nouveau filtre de protection du moteur.

Changez le filtre de protection du moteur tous les 6 mois au plus tard.

#### ⚠ ATTENTION:

Le filtre est lavable mais ne peut cependant pas être lavé dans un lave-vaisselle ou une machine à laver. N'utilisez en outre aucun produit de nettoyage ou une brosse à poils durs pour procéder au nettoyage. Faites sécher le filtre après son nettoyage à l'eau (durant environ 24 heures à température ambiante). Remettez-le en place uniquement une fois qu'il est bien sec.

1. Arrêtez l'appareil (ⓐ).
2. Débranchez la fiche de la prise de courant.
3. Sortez le sac à poussière de l'appareil (Fig. 27),  
▷ Chapitre 3.1, « Remplacement du sac à poussière ».
4. Déverrouillez le filtre et enlevez-le de l'appareil (Fig. 28).
5. Rincez soigneusement le filtre à l'eau courante froide ou tiède (Fig. 29).
6. Faites ensuite sécher le filtre (env. 24 heures à la température ambiante).
7. Remettez le filtre en place (Fig. 30).
8. Remettez en place le sac à poussière (Fig. 31),  
▷ Chapitre 3.1, « Remplacement du sac à poussière ».

### 3.3 Remplacement / nettoyage du filtre de sortie d'air



#### ⚠ ATTENTION:

Nettoyez le filtre de sortie d'air chaque fois que vous nettoyez le filtre de protection du moteur. Changez le filtre de sortie d'air dès qu'il se déforme ou s'il est endommagé.

#### ⚠ ATTENTION:

Le filtre est lavable mais ne peut cependant pas être lavé dans un lave-vaisselle ou une machine à laver. N'utilisez en outre aucun produit de nettoyage ou une brosse à poils durs pour procéder au nettoyage. Faites sécher le filtre après son nettoyage à l'eau (durant environ 24 heures à température ambiante). Remettez-le en place uniquement une fois qu'il est bien sec.

1. Arrêtez l'appareil (ⓐ).
2. Débranchez la fiche de la prise de courant.
3. Déverrouillez le couvercle du filtre de sortie comme le montre l'illustration (Fig. 32).
4. Sortez le filtre de sortie d'air de l'appareil (Fig. 33).
5. Rincez soigneusement le filtre de sortie à l'eau courante (fig. 34).
6. Faites ensuite sécher le filtre de sortie d'air (durant environ 24 heures à température ambiante).
7. Remettez le filtre de sortie d'air dans sa console (fig. 35).
8. Mettez le couvercle du filtre de sortie d'air à gauche dans ses encoches.
9. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille de manière audible (Fig. 36).

### 3.4 Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange et accessoires pouvant être commandés :

N° d'art.	Description
7003022	4 sacs à poussière + 1 filtre de protection du moteur
7003002	1 Filtre de sortie d'air
M203	1 Brosse parquet
M219	1 Mini turbo-brosse « Fellino »
M221	1 Turbo-brosse « Mid-size Fello »

Vous pouvez commander les accessoires et pièces de rechange sous le contact suivant : ▷ Page 46, « International Service »

#### ⚠ ATTENTION:

Utilisez seulement les pièces de rechange d'origine fournies à la livraison ou que vous avez commandées.

## 4 Dépannage et caractéristiques techniques

### 4.1 Avant de renvoyer l'appareil

#### **⚠ AVERTISSEMENT :**

Risque de blessures ! N'utilisez jamais un appareil défectueux ! Avant de chercher la cause de l'anomalie, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise électrique.

Avant de nous contacter ou d'expédier l'appareil à notre service après-vente, veuillez vérifier, en vous aidant du tableau ci-dessous, si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie.

Problème	Cause possible / solutions
L'indicateur de remplacement du sac apparaît dans le regard (Fig. 20).	<p>Le sac à poussière est plein. Remplacez le sac à poussière ▷ <i>Chapitre 3.1</i>, « Remplacement du sac à poussière ».</p> <p>Les filtres sont encrassés. Nettoyez le filtre correspondant, ▷ <i>Chapitre 3.2</i>, « Remplacement / nettoyage du filtre de protection du moteur » ou ▷ <i>Chapitre 3.3</i>, « Remplacement / nettoyage du filtre de sortie d'air ».</p> <p>Le suceur, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés. Débouchez-les. Si nécessaire, utilisez à cet effet un long morceau de bois (p. ex. un manche à balai).</p>
L'appareil cesse soudain d'aspirer.	<p>La protection contre les surchauffes s'est déclenchée (certainement à cause d'une obturation des canaux d'aspiration ou pour une raison semblable).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrêtez l'appareil et débranchez-le.</li> <li>2. Éliminez la cause de la surchauffe (p. ex. en démontant le tube télescopique et le tuyau d'aspiration pour en retirer ce qui cause l'obturation).</li> <li>3. Attendez quelques 45 minutes que l'appareil ait refroidi.</li> <li>4. Une fois l'appareil refroidi, vous pouvez le remettre en marche.</li> </ol>

Problème	Cause possible / solutions
Le résultat de l'aspiration n'est pas satisfaisant malgré un fonctionnement correct.	Le variateur mécanique de puissance (Fig. 6) est ouvert. Refermez le variateur mécanique de puissance (Fig. 6).
	La position du variateur de puissance d'aspiration a été mal choisie (Fig. 14). Corrigez la position du variateur de puissance d'aspiration (Fig. 14).
	Le suceur ou la brosse mis en place n'est pas adéquat. Changez le suceur ou la brosse, ▷ <i>Chapitre 2.1</i> , « Assemblage de l'appareil et choix des suceurs adaptés au type de sol ».
	Le commutateur de la brosse combinée se trouve dans une position qui ne convient pas pour le type de sol (Fig. 8 – 9). Corrigez la position de la semelle de la brosse combinée en appuyant sur le commutateur de la brosse combinée (Fig. 8 – 9).
	Le sac à poussière est plein. Remplacez le sac à poussière ▷ <i>Chapitre 3.1</i> , « Remplacement du sac à poussière ».
	Les filtres sont encrassés. Nettoyez le filtre correspondant, ▷ <i>Chapitre 3.2</i> , « Remplacement / nettoyage du filtre de protection du moteur » ou ▷ <i>Chapitre 3.3</i> , « Remplacement / nettoyage du filtre de sortie d'air ».
Le suceur, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés. Débouchez-les. Si nécessaire, utilisez à cet effet un long morceau de bois (p. ex. un manche à balai).	

#### **REMARQUE:**

Prenez contact avec le Service Après-Vente de Dirt Devil si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie au moyen de ce tableau (▷ *Page 46*, « International Service »).

### 4.2 Garantie légale

Les règles de garantie légale suivant la directive européenne 1999/44/CE sont applicables.

Pour les pays hors de la CE, les exigences minimum de garantie légale en vigueur dans le pays respectif sont applicables.

### 4.3 Mise au rebut



Jetez l'appareil en tenant compte des réglementations nationales en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Utilisez donc les emplacements locaux servant à la restitution d'appareils usagés.


Les filtres et sacs à poussière utilisés sont composés de matériaux ne nuisant pas à l'environnement. Contrairement à l'appareil, ils peuvent être jetés avec les ordures ménagères sous réserve de ne contenir aucune substance interdite dans les ordures ménagères.

### 4.4 Caractéristiques techniques

Type d'appareil	: Aspirateur avec sac
Modèle	: M7003 (-0/-1/.../-8/-9)
Tension	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Puissance	: 800 W
Volume utile maximal du sac à poussière	: env. 1,5 litre
Longueur du cordon	: env. 5 m
Poids	: env. 3,2 kg



Sous réserve de modifications d'ordre technique ou conceptuel liées à l'évolution du produit. © Royal Appliance International GmbH

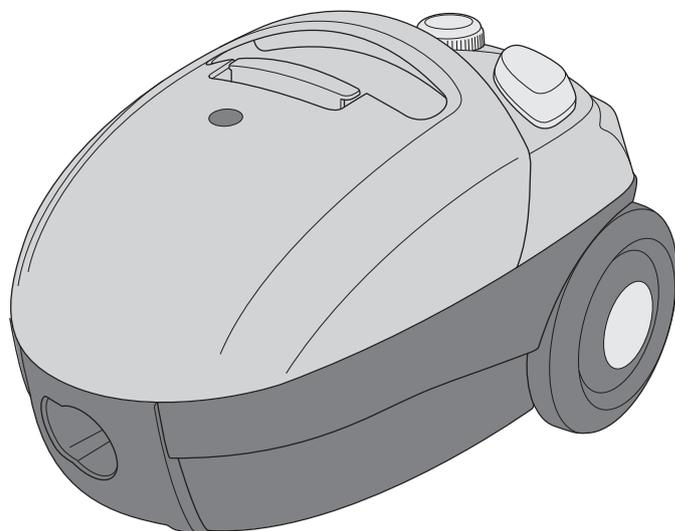

# 1 Veiligheidsinstructies

## 1.1 m.b.t. deze handleiding

Lees deze bedieningshandleiding volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Berg de handleiding goed op. Indien u het apparaat aan iemand anders geeft, geef dan ook de bedieningshandleiding mee. Het niet in acht nemen van deze handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-inachtneming van deze bedieningshandleiding.

Neem instructies, die als volgt gekenmerkt zijn, absoluut in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden.

### **WAARSCHUWING:**

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en wijst op mogelijk verwondingsrisico.

### **OPGELET:**

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

### **AANWIJZING:**

Benadrukt tips en informatie.

## 1.2 Over bepaalde groepen van personen

■ Deze apparaten kunnen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.

■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

■ Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan.

■ Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt.

■ Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om mee te spelen. Ze kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

## 1.3 m.b.t. de stroomvoorziening

Het apparaat werkt op elektrische stroom, waarbij in principe altijd het gevaar van een elektrische schok bestaat. Neem daarom het volgende in acht:

■ Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en bescherm het tegen regen en vocht.

■ Raak de stekker nooit aan met natte handen. Gebruik het apparaat nooit in de openlucht of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.

■ Zorg ervoor dat de stroomkabel niet knikt, nergens klem komt te zitten, er niet overheen wordt gereden en dat deze niet met hittebronnen in aanraking komt. Hij mag bovendien geen struikelgevaar vormen.

■ Controleer vóór het aansluiten aan de stroomvoeding of de op het typeplaatje vermelde spanning overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.

■ Controleer de stroomkabel op eventuele beschadigingen voordat u hem gebruikt.

■ Transporteer het apparaat nooit aan de stroomkabel. Het zou beschadigd kunnen worden.

# 1 Veiligheidsinstructies

- Voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden, schakelt u het uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Trek altijd aan de stekker zelf als u deze uit het stopcontact wilt trekken. Trek nooit aan de stroomkabel, omdat die beschadigd zou kunnen worden.
- Gebruik zo mogelijk geen verlengkabels. Als dit onvermijdelijk is, gebruik dan alleen op veiligheid gecontroleerde, spatwaterdichte, enkele verlengkabels (geen meervoudige contactdozen), die zijn ontworpen voor de vermogensopname van het apparaat.

## 1.4 m.b.t. het doelmatig gebruik

De stofzuiger is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor industrieel gebruik.

Gebruik de stofzuiger uitsluitend voor het reinigen van droge, normaal vervuilde vloeren. Als u de meubelborstel of het kussenmondstuk gemonteerd heeft, kunt u het apparaat ook gebruiken om meubels en kussens te zuigen.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is niet toegestaan.

### Verboden is met name:


- Het gebruik in de buurt van explosieve of licht ontvlambare stoffen. Er bestaat brand- en explosiegevaar.
- Het gebruik in de openlucht. Regen en vuil zouden het apparaat onherstelbaar kunnen beschadigen.
- Voorwerpen in de openingen van het apparaat steken. Het zou oververhit kunnen raken.
- Het apparaat zelfstandig om te bouwen of te repareren.
- Het zuigen van:
  - mensen, dieren, planten, vooral haren, vingers, andere lichaamsdelen en kledingstukken, terwijl deze gedragen worden. Deze zouden opgezogen kunnen worden. Dit kan verwondingen tot gevolg hebben.
  - water en andere vloeistoffen, met name vochtige tapijtreinigingsmiddelen. Vocht in het apparaat kan kortsluiting veroorzaken.
  - toner (voor laserprinters, kopieermachines enz.). Dit kan brand- en explosiegevaar tot gevolg hebben.
  - gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers. Er kan brand ontstaan.
  - scherpe voorwerpen, zoals glassplinters, spijkers enz. Deze kunnen het apparaat eventueel beschadigen.
  - bouwpuin, gips, cement, fijn boorstof, make-up, poeder, enz. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

## 1.5 bij een defect apparaat

Gebruik dit apparaat nooit als het defect is of als de stroomkabel defect is. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze, om risico te voorkomen, door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen. Geef een defect apparaat voor reparatie aan een vakhandelaar of de Dirt Devil-klantenservice (▷ pagina 46, „International Service“).

## 2 Gebruik

### 2.1 Apparaat monteren en mondstukken aan de ondergrond aanpassen

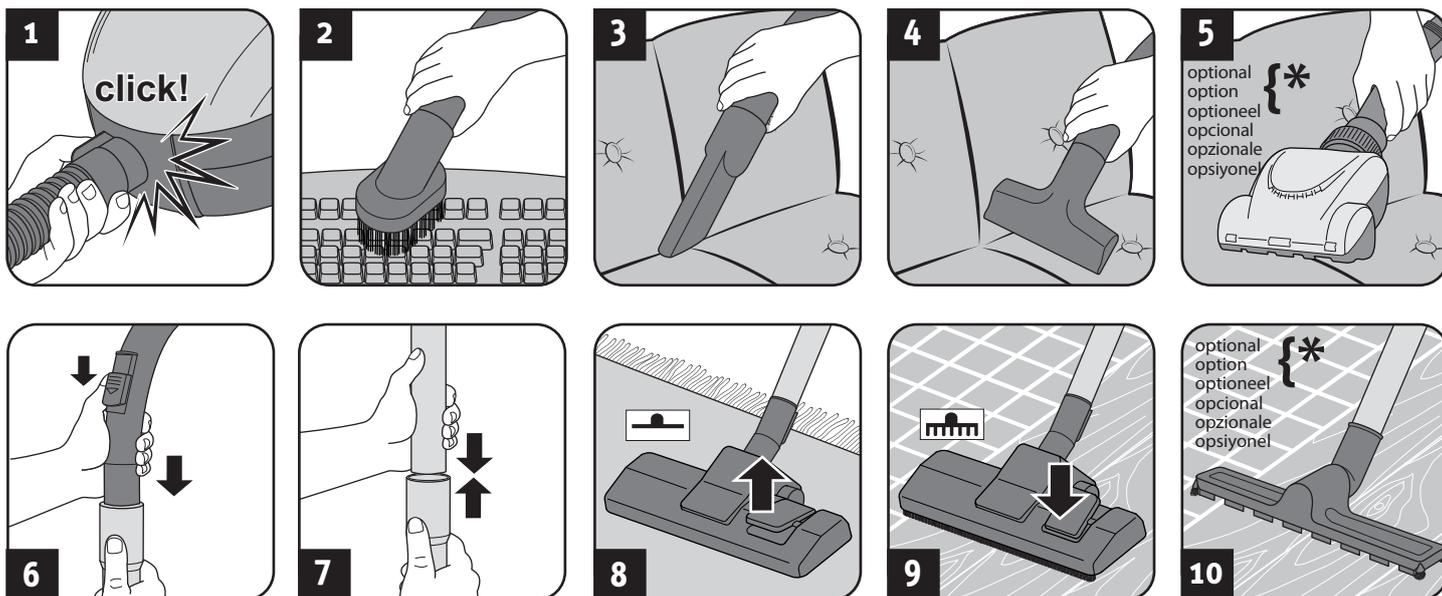

#### ⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Laat de stekker uit het stopcontact als u de delen van het apparaat monteert. Anders kan het apparaat opstarten en kunnen er lichaamsdelen, haren of kledingstukken naar binnen gezogen worden.

#### ⚠ OPGELET:


Controleer eerst, voordat u begint te zuigen, of het aangebrachte mondstuk onbeschadigd en geschikt is voor de te zuigen ondergrond. Reinig bv. vloeren of voorwerpen nooit met een roterende borstel die u niet ook zonder bedenken met een conventionele borstel zou reinigen. Neem de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht.

#### AANWIJZING:

Eventueel is het noodzakelijk om de beide delen bij het in elkaar steken iets heen en weer te draaien, zodat ze stevig vast zitten. Controleer of de gemonteerde delen stevig vast zitten door deze uit elkaar proberen te trekken.

1. Monteer de delen van het apparaat en de toebehoren die u afhankelijk van de ondergrond die u wilt zuigen, nodig hebt (afb. 1 – 10).
2. Let op dat de hulpluchtregeelaar gesloten is (afb. 6).
3. Voor tapijtvloeren stelt u het vloermondstuk in zoals in afb. 8.
4. Bij harde vloeren wordt de instelling van het vloermondstuk aanbevolen zoals in afb. 9 of het gebruik van de optioneel bijgevoegde parketborstel (afb. 10).

### 2.2 Stofzuigen

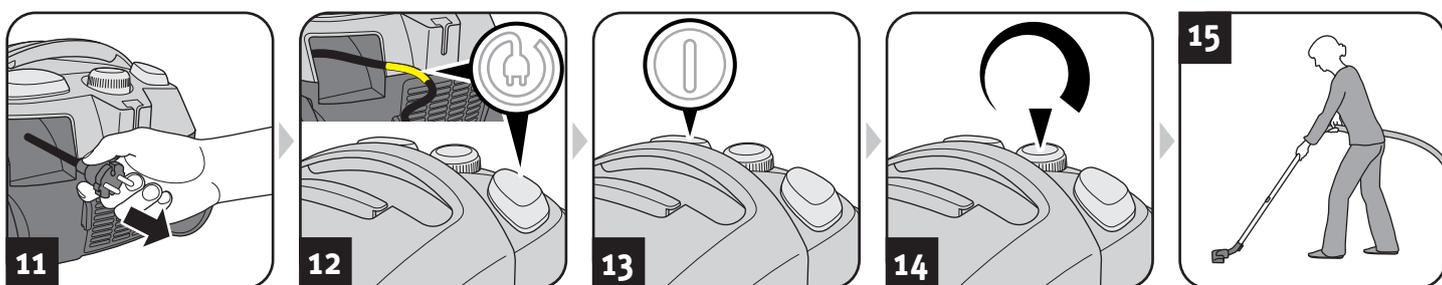

#### ⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Controleer apparaat en stroomkabel vóór elk gebruik. Een beschadigd apparaat mag niet worden gebruikt.

#### ⚠ OPGELET:

Gebruik het apparaat alleen als alle filters onbeschadigd, droog en correct geplaatst zijn. Controleer of geen voorwerpen de telescoopbuis, de zuigslang of andere openingen verstoppen.

1. Trek de kabel uit het apparaat (afb. 11) en steek de stekker in een stopcontact.

#### ⚠ WAARSCHUWING:

Gevaar voor een elektrische schok! Als de rode markering zichtbaar is, trekt u de stroomkabel m.b.v. de kabelproltoets (Ⓢ) weer tot aan de gele markering (afb. 12) naar binnen.

2. Schakel het apparaat m.b.v. de Aan-/Uit-schakelaar (Ⓢ) in (afb. 13).

3. Pas het zuigvermogen aan de reinigingstaak aan (afb. 14).

#### AANWIJZING:

De hulpluchtregeelaar (afb. 5) moet tijdens het zuigen volledig gesloten zijn. Met de hulpluchtregeelaar kunt u de zuigkracht zonodig snel verminderen om ingezogen voorwerpen (bv. gordijnen) weer uit de stofzuiger te krijgen.

4. Begin te stofzuigen (afb. 15).

#### ⚠ WAARSCHUWING:





Verwondingsgevaar! Let er vooral bij het zuigen van trappen op dat u zich steeds boven het apparaat bevindt.

#### AANWIJZING:

Uw stofzuiger beschikt over een geïntegreerde beschermingsfunctie die wordt geactiveerd voordat het apparaat oververhit kan raken (bv. vanwege verstopte aanzuigwegen of een te volle stoffilterzak), > hoofdstuk 4.1, „Voordat u het apparaat opstuurt“.

## 3 Onderhoud en verzorging

### 2.3 Na het gebruik

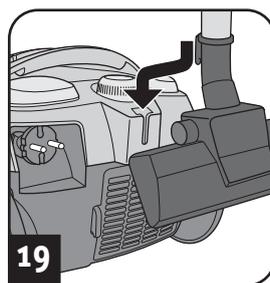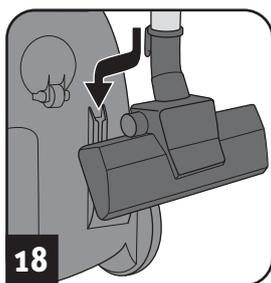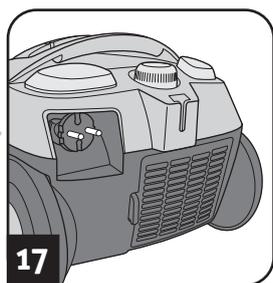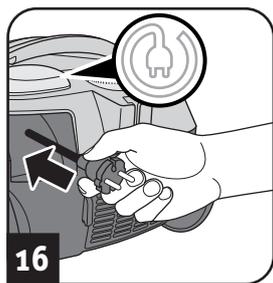

#### ⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Schakel het apparaat na het stofzuigen uit (ⓘ) en rol de stroomkabel op (Ⓜ, afb. 16). Houd de stekker tijdens het oprollen goed in uw hand, zodat de kabel niet kan rondzwiepen en u eventueel daardoor gewond raakt.

#### ⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Berg het apparaat steeds zodanig op dat het ontoegankelijk is voor kinderen.

#### ⚠ OPGELET:

Zet het apparaat nooit direct naast warmtebronnen neer (bijv. verwarming, kachel). Vermijd direct zonlicht. Berg het apparaat en de toebehoren koel, droog en plaatsbesparend op (afb. 17 – 19).

#### ⚠ OPGELET:

Als u van plan bent om het apparaat langere tijd op te slaan, vervang dan van tevoren de stoffilterzak door een nieuwe, > hoofdstuk 3.1, „Stoffilterzak vervangen“.






### 3.1 Stoffilterzak vervangen

#### ⚠ OPGELET:

Voordat u de stoffilterzak vervangt, schakelt u het apparaat uit. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

#### AANWIJZING:

Ga bij het verwijderen van de stoffilterzak voorzichtig te werk, zodat er geen stof uit de stoffilterzak ontsnapt.

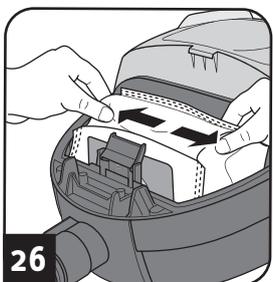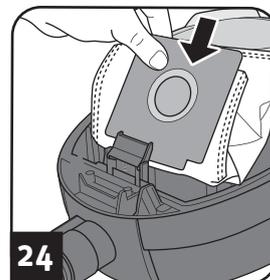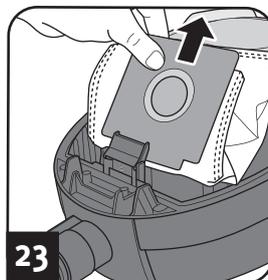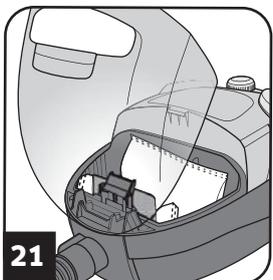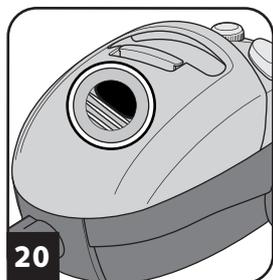

#### Koopadvies

Swirl®  
Y104®



Om bij te kopen adviseren wij: *Swirl® Y104® MicroPor® Plus Stoffilterzak met Air Space® Long Power Garantie*

Swirl®, AirSpace®, MicroPor® en Y104® zijn geregistreerde merken van een onderneming van de Melitta Groep, die met toestemming van deze groep gebruikt worden.

#### AANWIJZING:

Plaats de zak in de richting van de op de zak aangegeven pijl. Nadat u de zak erin gelegd hebt, vouwt u hem open (afb. 26), zodat de zak tijdens het zuigen kan gaan uitzetten en optimaal gevuld kan worden.

#### AANWIJZING:

Zodra het indicatielampje voor het vervangen van de stoffilterzak in het kijkvenster verschijnt (afb. 20), moet de stoffilterzak vervangen worden. Vervang de stoffilterzak bovendien op zijn laatst om de 3 maanden en vóór langere opslag of voordat u het apparaat verstuurt.

1. Schakel het apparaat uit (ⓘ).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open het deksel van de stofzakruimte (afb. 21).
4. Ontgrendel de stoffilterzak (afb. 22).
5. Trek de volle stoffilterzak voorzichtig eruit (afb. 23).

#### ⚠ OPGELET:

De inhoud van de stoffilterzak kunt u meegeven met het gewone huisvuil, voor zover deze geen voor huisvuil verboden vuil bevat.

6. Plaats een nieuwe stoffilterzak (afb. 24 – 25).
7. Controleer of de stoffilterzak goed langs de randen ligt.





#### ⚠ OPGELET:

Gebruik het apparaat nooit zonder een stoffilterzak te hebben geplaatst. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

8. Nadat u de zak erin gelegd hebt, vouwt u hem open (afb. 26), zodat de zak tijdens het zuigen kan gaan uitzetten en optimaal gevuld kan worden.
9. Sluit het deksel van de stofzakruimte.

## 3 Onderhoud en verzorging

### 3.2 Motorbeschermingsfilter reinigen/vervangen

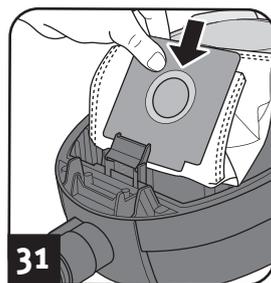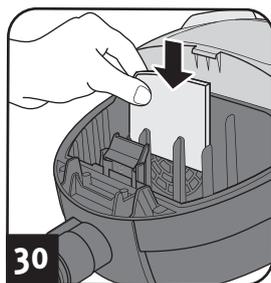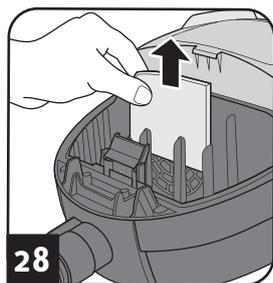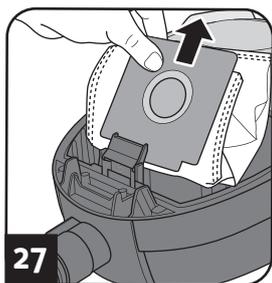

#### ⚠ OPGELET:


Reinig het motorbeschermingsfilter elke keer als u de stoffilterzak vervangt, uiterlijk echter om de 3 maanden. Vervang het motorbeschermingsfilter elke keer als u een nieuw pakket stoffilterzakken opent, omdat in elk pakket stoffilterzakken een nieuw motorbeschermingsfilter zit. Vervang het motorbeschermingsfilter uiterlijk om de 6 maanden.

#### ⚠ OPGELET:

Het filter is wasbaar, maar ongeschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen of harde borstels. Laat het filter na de natte reiniging drogen (ca. 24 uur bij kamertemperatuur). Plaats het filter pas weer terug als het helemaal droog is.

1. Schakel het apparaat uit (⏻).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Trek de stoffilterzak uit het apparaat (afb. 27),  
▷ hoofdstuk 3.1, „Stoffilterzak vervangen“.
4. Ontgrendel het filter en verwijder deze uit het apparaat (afb. 28).
5. Spoel het filter grondig uit onder stromend koud of handwarm water (afb. 29).
6. Laat het filter drogen (ca. 24 uur op kamertemperatuur).
7. Plaats het filter weer terug (afb. 30).
8. Plaats de stoffilterzak weer terug (afb. 31),  
▷ hoofdstuk 3.1, „Stoffilterzak vervangen“.

### 3.3 Uitblaasfilter reinigen/vervangen

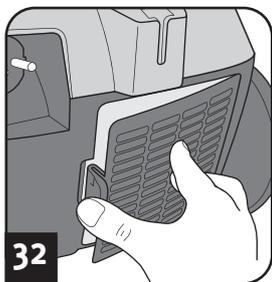

#### ⚠ OPGELET:

Reinig het uitblaasfilter elke keer als u het motorbeschermingsfilter reinigt. Vervang het uitblaasfilter op z'n laatst, zodra het vervormd of beschadigd is.

#### ⚠ OPGELET:

Het filter is wasbaar, maar ongeschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen of harde borstels. Laat het filter na de natte reiniging drogen (ca. 24 uur bij kamertemperatuur). Plaats het filter pas weer terug als het helemaal droog is.

1. Schakel het apparaat uit (⏻).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open de afdekking van het uitblaasfilter zoals afgebeeld (afb. 32).
4. Neem het uitblaasfilter uit het apparaat (afb. 33).
5. Spoel het uitblaasfilter grondig uit onder stromend water (afb. 34).
6. Laat het uitblaasfilter drogen (ca. 24 uur op kamertemperatuur).
7. Plaats het uitblaasfilter weer terug in zijn console (afb. 35).
8. Plaats de uitblaasfilterafdekking links in de uitsparingen.
9. Duw vervolgens op de afdekking tot deze inhaakt. (afb. 36).

### 3.4 Reserveonderdelen en toebehoren

De volgende toebehoren en reserveonderdelen kunt u nabestellen:

Artikelnr.	Beschrijving
7003022	4 stoffilterzakken + 1 motorbeschermingsfilter
7003002	1 uitblaasfilter
M203	1 parketborstel
M219	1 mini-turboborstel „Fellino“
M221	1 turboborstel „Mid-size Fello“

Toebehoren en reserveonderdelen kunt u via het volgende contact bij ons bestellen: ▷ pagina 46, „International Service“

#### ⚠ OPGELET:

Gebruik alleen originele reserveonderdelen die bij de levering inbegrepen zijn of die u door nabestelling heeft bijgekocht.

## 4 Problemen verhelpen en technische gegevens

### 4.1 Voordat u het apparaat opstuurt

#### ⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Gebruik nooit een defect apparaat! Voordat u problemen gaat opsporen, schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Voordat u contact met ons opneemt of het apparaat opstuurt, kunt u aan de hand van de tabel controleren of u het probleem zelf kunt verhelpen.

Probleem	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Indicatie voor vervanging stoffilterzak verschijnt in het kijkvenster (afb. 20).	Stoffilterzak is vol. Vervang de stoffilterzak ▷ hoofdstuk 3.1, „Stoffilterzak vervangen“.  Filters zijn vervuild. Reinig het betreffende filter, ▷ hoofdstuk 3.2, „Motorbeschermingsfilter reinigen/vervangen“ resp. ▷ hoofdstuk 3.3, „Uitblaasfilter reinigen/vervangen“.  Mondstuk, telescoopbuis of zuigslang zijn verstopt. Verwijder de verstopping. Gebruik hiervoor zonodig een lange stok (bv. een bezemsteel).
Apparaat stopt plotseling met zuigen.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (eventueel vanwege verstopte aanzuigwegen e.d.). 1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Verhelp de oorzaak van de oververhitting (bv. telescoopbuis en zuigslang demonteren en verstopping verwijderen). 3. Wacht ca. 45 minuten, totdat het apparaat afgekoeld is. 4. Het afgekoelde apparaat kunt u nu weer inschakelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Zuigresultaat is ondanks een optimale functie niet naar tevredenheid.	Hulppluchregelaar (afb. 6) is geopend. Sluit de hulppluchregelaar (afb. 6).
	Stand van de zuigkrachtregelaar is niet geschikt (afb. 14). Pas de stand van de zuigkrachtregelaar aan (afb. 14).
	Aangebracht mondstuk is niet geschikt. Vervang het mondstuk, ▷ hoofdstuk 2.1, „Apparaat monteren en mondstukken aan de ondergrond aanpassen“.
	Borstel van het vloermondstuk staat niet in de goede stand voor de vloer (afb. 8 – 9). Pas de stand van de borstel m.b.v. de omschakelaar van het vloermondstuk aan de vloer aan (afb. 8 – 9).
	Stoffilterzak is vol. Vervang de stoffilterzak ▷ hoofdstuk 3.1, „Stoffilterzak vervangen“.
	Filters zijn vervuild. Reinig het betreffende filter, ▷ hoofdstuk 3.2, „Motorbeschermingsfilter reinigen/vervangen“ resp. ▷ hoofdstuk 3.3, „Uitblaasfilter reinigen/vervangen“.
	Mondstuk, telescoopbuis of zuigslang zijn verstopt. Verwijder de verstopping. Gebruik hiervoor zonodig een lange stok (bv. een bezemsteel).

#### AANWIJZING:

Als u het probleem met behulp van deze tabel niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de Dirt Devil-klantenservice (▷ pagina 46, „International Service“).

### 4.2 Garantie

Er gelden de wettelijke garantieregels conform de EU-richtlijn 1999/44/EG.

In niet-EU-landen gelden de in het betreffende land geldende minimale eisen waaraan een garantie moet voldoen.

### 4.3 Afvalverwijdering



Verwijder het apparaat als afval volgens de in uw land geldende milieubeschermingsvoorschriften. Elektrisch afval mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Maak daarom gebruik van de plaatselijke inzamelpunten om oude apparaten in te leveren.


De filters en de stoffilterzak zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. U kunt deze – anders dan het apparaat – meegeven met het huisvuil, mits ze geen stoffen bevatten die niet als huisvuil mogen worden weggegooid.

### 4.4 Technische gegevens

Soort apparaat	: Stofzuiger met zak
Model	: M7003 (-0/-1/.../-8/-9)
Spanning	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Vermogen	: 800 W
Max. benutbaar stofzakvolume	: ca. 1,5 liter
Lengte stroomkabel	: ca. 5 m
Gewicht	: ca. 3,2 kg



Technische en designwijzigingen in verband met voortdurende productverbeteringen voorbehouden. © Royal Appliance International GmbH

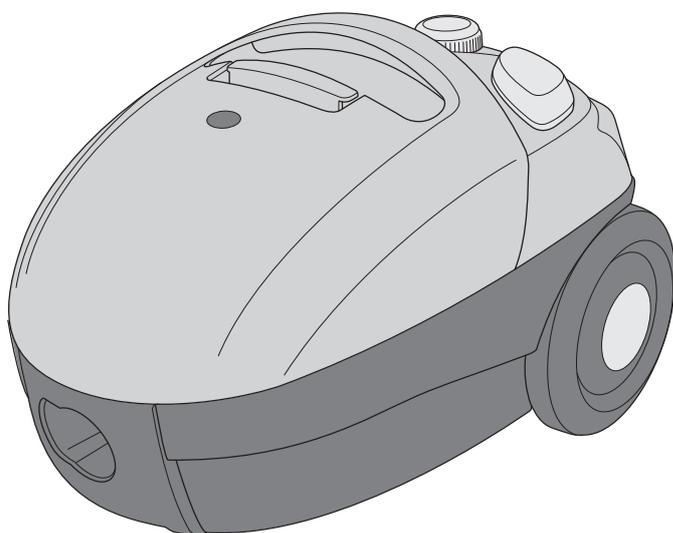

# 1 Indicaciones de seguridad

## 1.1 Sobre el manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones por completo antes de utilizar el aparato. Guarde bien las instrucciones. En caso de que ceda este aparato a un tercero, entréguele también el manual de instrucciones. La inobservancia de este manual puede ser origen de graves lesiones o de daños en el aparato. No asumimos ningún tipo de responsabilidad por los daños causados debido a la inobservancia de este manual de instrucciones.

Para evitar accidentes y daños en el aparato, es imprescindible tener en cuenta las advertencias marcadas de la siguiente manera.

### **AVISO:**

Advierte sobre peligros para su salud y muestra posibles riesgos de lesión.

### **ATENCIÓN:**

Indica la posibilidad de que el aparato u otros objetos corran peligro.

### **ADVERTENCIA:**

Destaca consejos e informaciones.

## 1.2 Sobre determinados grupos de personas

■ Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental restringida o con falta de experiencia y/o de conocimientos, si son supervisados o han recibido instrucciones de cómo usar el aparato de manera segura y han comprendido los posibles riesgos que de él derivan.

■ Los niños no deben jugar con el aparato.

■ No está permitido que los niños lleven a cabo la limpieza o el mantenimiento del aparato sin supervisión.

■ Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de conexión cuando esté conectado o se esté enfriando.

■ El material de embalaje no debe ser utilizado para jugar. Existe peligro de asfixia.

## 1.3 Sobre la alimentación de corriente

El aparato funciona con corriente eléctrica; por tanto, existe en general el peligro de una descarga eléctrica. Por este motivo, observe lo siguiente:

■ Jamás sumerja el aparato en agua u otros líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y de la humedad.

■ Jamás toque la clavija con las manos mojadas. No opere el aparato al aire libre o en recintos con alta humedad del aire.

■ Procure que el cable eléctrico no se doble ni quede enganchado y evite que se pase por encima de él o que esté en contacto con fuentes de calor. Además, no se debe convertir en una fuente de tropiezos.

■ Antes de la conexión a la alimentación de corriente cerciőrese de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de su caja de enchufe.

■ Antes de usar el cable eléctrico, controle que no esté dañado.

■ Jamás transporte el aparato por el cable eléctrico. Podría resultar dañado.

# 1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar o mantener el aparato, desconéctelo y desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Quite siempre la clavija de la caja de enchufe tirando directamente de la primera. No tire nunca directamente del cable eléctrico porque podría dañarlo.
- A ser posible, no use cables de prolongación. Si no hubiese alternativa, utilice sólo cables de prolongación simples (sin cajas de enchufes múltiples), protegidos contra chorros de agua, con certificación GS y que estén diseñados para el consumo de potencia del aparato.

## 1.4 Sobre el uso conforme

La aspiradora de trineo solo se debe utilizar en el ámbito doméstico.

No es adecuada para un uso comercial.

Emplee la aspiradora de trineo exclusivamente para limpiar suelos secos con un grado normal de suciedad. Si ha montado el cepillo para muebles o la tobera para cojines, también podrá usar el aparato para aspirar muebles y tapicerías.

Cualquier otra utilización se considera como inadecuada y está prohibida.

### **Queda especialmente prohibido lo siguiente:**


- El uso en las cercanías de materiales explosivos o fácilmente inflamables. Existe riesgo de incendio o explosión.
- El empleo al aire libre. Existe el peligro de que la lluvia y la suciedad dañen el aparato.
- La introducción de objetos en las aberturas del aparato. Se podría sobrecalentar.
- Las modificaciones o reparaciones del aparato por cuenta propia.
- Aspirar:
  - Personas, animales, plantas, especialmente cabellos, dedos u otras partes del cuerpo, así como prendas de ropa llevadas sobre el cuerpo. Podrían ser arrastrados. La consecuencia podrían ser lesiones.
  - Agua y otros líquidos, en especial productos para la limpieza en húmedo de alfombras. La humedad en el interior del aparato puede provocar un cortocircuito.
  - Tóner (para impresoras láser, fotocopiadoras, etc.). Existe el riesgo de incendio y explosión.
  - Rescaldos, cigarrillos y cerillas encendidas. Pueden provocar un incendio.
  - Objetos puntiagudos como vidrios rotos, clavos, etc. El aparato podría ser dañado.
  - Escombros, yeso, cemento, polvo finísimo de taladrar, maquillaje, polvos de talco etc. pueden dañar el aparato.

## 1.5 En caso de aparato defectuoso

Jamás utilice un aparato defectuoso o un aparato con un cable de corriente averiado. Para evitar riesgos, si el cable de conexión de este aparato está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por su servicio de asistencia al cliente o por una persona igualmente calificada. Encargue la reparación del aparato defectuoso a un distribuidor especializado, o bien al Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil (▷ *página 46, "International Service"*).

## 2 Uso

### 2.1 Montaje del aparato y adaptación de las toberas al suelo

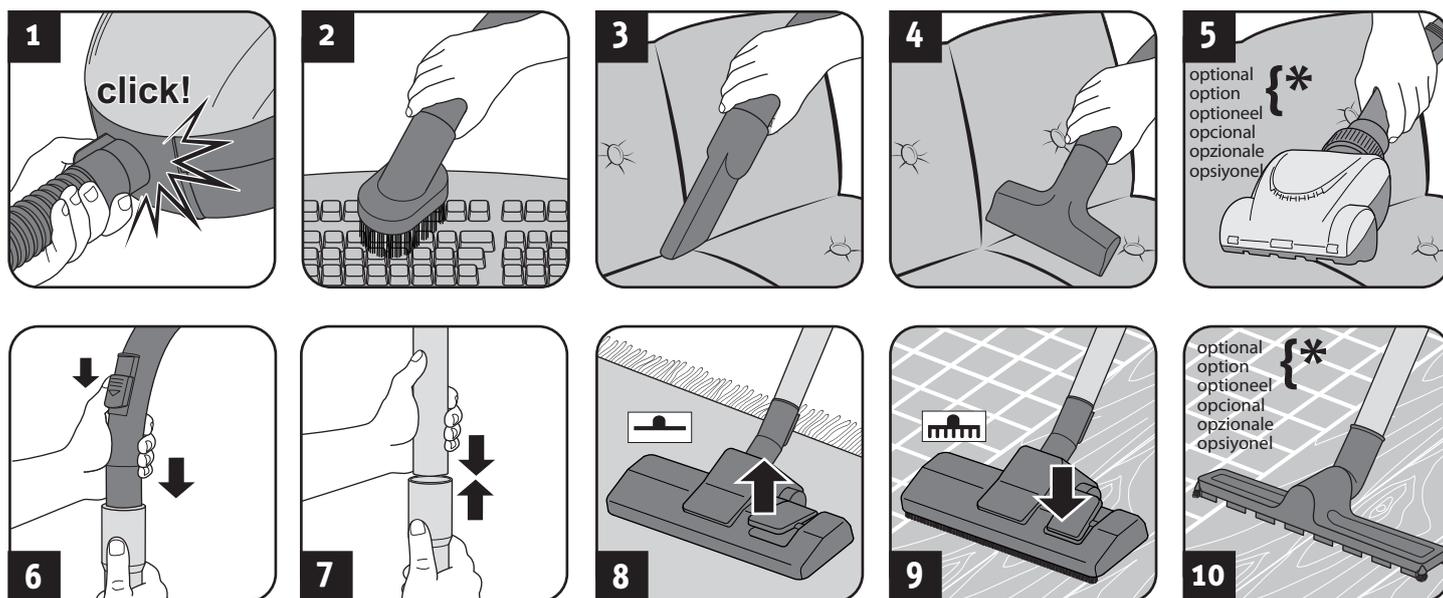

#### ⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Monte las piezas sólo cuando la clavija esté desenchufada. De lo contrario, el aparato puede arrancar y aspirar partes del cuerpo, cabellos o prendas.

#### ⚠ ATENCIÓN:


Antes del montaje, asegúrese de que la tobera colocada no muestra daños y es apropiada para la superficie a aspirar. P.ej., no utilice nunca un cepillo con cerdas rotatorias para limpiar suelos u objetos que no limpiaría también, sin dudas, con un cepillo convencional. Observe las recomendaciones de los fabricantes de revestimientos de suelo.

#### ADVERTENCIA:

Puede ser necesario girar las dos piezas una contra otra durante el encaje para que queden firmemente asentadas. Compruebe la sujeción firme de las piezas montadas, tratando de separarlas.

1. Monte las partes del aparato y los accesorios en función del suelo que desea aspirar (Fig. 1 – 10).
2. Preste atención a que el regulador de aire adicional esté cerrado (Fig. 6).
3. Para suelos con moqueta, ajuste la tobera para suelo de la forma indicada en la fig 8.
4. Para suelos duros se recomienda ajustar la tobera de la forma indicada en la fig. 9 o utilizar el cepillo para parquet opcional (Fig. 10).

### 2.2 Aspirar el polvo

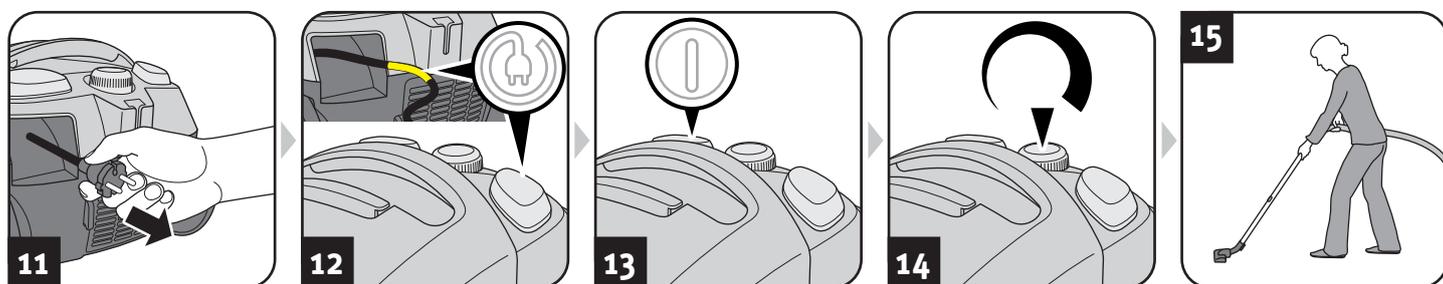

#### ⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Antes de cada uso controle el aparato y el cable eléctrico. Un aparato dañado no debe ser utilizado.

#### ⚠ ATENCIÓN:

Emplee el aparato únicamente si todos los filtros están intactos, secos y colocados correctamente. Asegúrese de que el tubo telescópico, la manguera de aspiración u otras aberturas no estén obstruidas por ningún objeto.

1. Extraiga el cable del aparato (Fig. 11) y enchúfelo en una toma de corriente.

#### ⚠ AVISO:

¡Peligro de descarga eléctrica! En caso de que se vea la marca roja, vuelva a introducir el cable con la ayuda del pulsador para enrollar el cable (Ⓢ) hasta la marca amarilla (Fig. 12).

2. Conecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (Ⓢ) (Fig. 13).

3. Ajuste la potencia de aspiración en función de la tarea de limpieza (Fig 14).

#### ADVERTENCIA:

El regulador de aire adicional (Fig. 5) debe estar completamente cerrado al aspirar. Permite reducir rápidamente la potencia de aspiración si es necesario para soltar objetos aspirados (p. ej., cortinas).

4. aspire el polvo (Fig. 15).

#### ⚠ AVISO:





¡Peligro de lesiones! Especialmente al aspirar escaleras, preste atención a que usted siempre se encuentre por encima del aparato.

#### ADVERTENCIA:

Su aspirador posee una función de protección integrada que se activa antes de que pueda sobrecalentarse el aparato (p.ej. debido a una obstrucción de las tuberías o una sobrecarga de la bolsa filtrante de polvo), ▶ capítulo 4.1, "Antes de enviar el aparato".

## 3 Mantenimiento y conservación

### 2.3 Después del uso

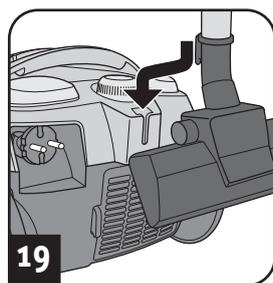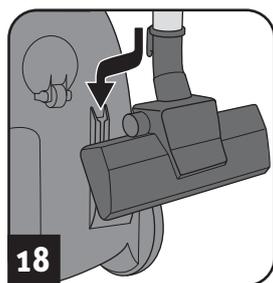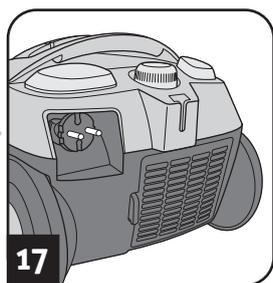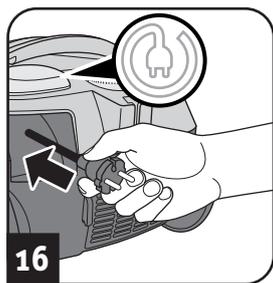

#### ⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Desconecte el aparato después de aspirar (①) y enrolle el cable eléctrico (Ⓜ, Fig. 16). Mantenga la clavija en la mano mientras enrolla el cable para evitar que éste último dé latigazos que pudieran causar lesiones.

#### ⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Guarde el aparato siempre fuera del alcance de los niños.

#### ⚠ ATENCIÓN:

Jamás deje el aparato en la proximidad inmediata de fuentes de calor (p.ej. de la calefacción o del horno). Evite la incidencia directa de rayos solares. Guarde el aparato y los accesorios en un lugar fresco y seco y ahorrando espacio (Fig. 17 – 19).

#### ⚠ ATENCIÓN:

Si tiene previsto almacenar el aparato durante un período de tiempo prolongado, sustituya la bolsa filtrante de polvo por otra nueva, ▷ capítulo 3.1, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo".





### 3.1 Cambiar la bolsa filtrante de polvo

#### ⚠ ATENCIÓN:

Antes de vaciar el depósito de polvo, desconecte el aparato. En caso contrario, el aparato podría resultar dañado.

#### ADVERTENCIA:

Al sacar la bolsa filtrante de polvo proceda cuidadosamente para que no haya fuga de polvo de la misma.

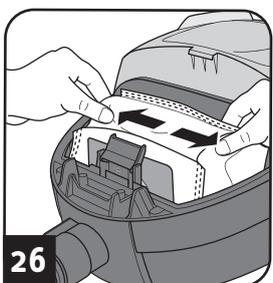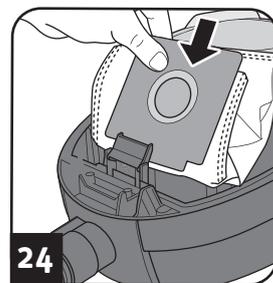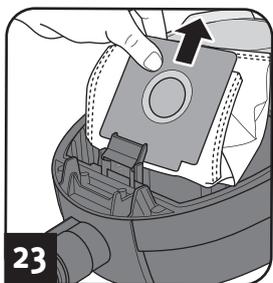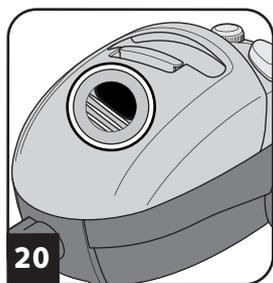

#### Recomendación de compra

Swirl®  
Y104®



Le recomendamos comprar posteriormente: *Swirl® Y104® MicroPor® Plus bolsa para aspirador con Air Space® Long Power Guarantee*. Swirl®, AirSpace®, MicroPor® y Y104® son marcas registradas de una empresa del grupo Melitta que se utilizan con la autorización de la misma.

#### ADVERTENCIA:

Inserte la bolsa en dirección de la flecha que figura en la bolsa. Despliegue la bolsa después de insertarla (Fig. 26), de modo que se pueda abrir y llenar óptimamente al aspirar.

#### ADVERTENCIA:

En cuanto aparezca el indicador de cambio de la bolsa filtrante de polvo en la mirilla (Fig. 20), se tiene que cambiar la bolsa filtrante de polvo. Además, cambie la bolsa filtrante de polvo cada 3 meses a más tardar, así como antes de un almacenamiento prolongado o el transporte del aparato.

1. Desconecte el aparato (①).
2. Saque la clavija de la caja de enchufe.
3. Abra la tapa del compartimento de polvo (Fig. 21).
4. Desbloquee la bolsa del filtro de polvo (Fig. 22).
5. Retire con cuidado la bolsa filtrante de polvo llena (Fig. 23).

#### ⚠ ATENCIÓN:

El contenido de la bolsa filtrante de polvo puede ser eliminado con la basura doméstica, en tanto no contenga ninguna suciedad que esté prohibida para la eliminación con la basura doméstica mencionada.

6. Inserte una bolsa filtrante de polvo nueva (Fig. 24 – 25).
7. Compruebe si la bolsa filtrante de polvo está aplicada en posición enrasada con el borde.

#### ⚠ ATENCIÓN:

No opere el aparato nunca sin haber insertado una bolsa filtrante de polvo. En caso contrario, el aparato podría resultar dañado.

8. Despliegue la bolsa después de insertarla (Fig. 26), de modo que se pueda abrir y llenar óptimamente al aspirar.
9. Cierre la tapa del compartimento de polvo.

## 3 Mantenimiento y conservación

### 3.2 Limpiar / cambiar el filtro de protección del motor



#### ⚠ ATENCIÓN:

Limpie el filtro de protección del motor con cada cambio de la bolsa filtrante de polvo, pero a más tardar cada 3 meses. Además, cambie el filtro de protección del motor cada vez que abra un nuevo paquete de bolsas filtrantes de polvo, dado que cada paquete de bolsas filtrantes de polvo incluye un nuevo filtro de protección del motor. Cambie el filtro de protección del motor cada 6 meses a más tardar.

#### ⚠ ATENCIÓN:

El filtro es lavable pero no es apto para lavavajillas ni para lavadoras. Además, no use para la limpieza ningún producto de limpieza o cepillos con cerdas duras. Deje secar el filtro después de la limpieza en húmedo (aprox. 24 horas a temperatura ambiente). Introdúzcalo de nuevo una vez que esté totalmente seco.

1. Desconecte el aparato (ⓐ).
2. Saque la clavija de la caja de enchufe.
3. Retire la bolsa filtrante de polvo del aparato (Fig. 27),   
▷ capítulo 3.1, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo".
4. Desbloquee el filtro y retírelo del aparato (Fig. 28).
5. Enjuague el filtro bajo agua corriente limpia y fría o tibia (Fig. 29).
6. Deje secar el filtro (aprox. 24 horas a temperatura ambiente).
7. Vuelva a colocar el filtro (Fig. 30).
8. Vuelva a insertar la bolsa filtrante de polvo (Fig. 31),   
▷ capítulo 3.1, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo".

### 3.3 Limpiar / cambiar el filtro de evacuación



#### ⚠ ATENCIÓN:

Limpie el filtro de evacuación cada vez que limpie el filtro de protección del motor. Cambie el filtro de evacuación, a más tardar, en cuanto esté deformado o dañado.

#### ⚠ ATENCIÓN:

El filtro es lavable pero no es apto para lavavajillas ni para lavadoras. Además, no use para la limpieza ningún producto de limpieza o cepillos con cerdas duras. Deje secar el filtro después de la limpieza en húmedo (aprox. 24 horas a temperatura ambiente). Introdúzcalo de nuevo una vez que esté totalmente seco.

1. Desconecte el aparato (ⓐ).
2. Saque la clavija de la caja de enchufe.
3. Abra la cubierta del filtro de evacuación tal como se muestra (Fig. 32).
4. Retire el filtro de evacuación del aparato (Fig. 33).
5. Aclare el filtro de evacuación a fondo bajo el agua corriente (Fig. 34).
6. A continuación, deje secar el filtro de evacuación (aprox. 24 horas a temperatura ambiente).
7. Vuelva a colocar el filtro de evacuación en su consola (Fig. 35).
8. Inserte la cubierta del filtro de evacuación en el lado izquierdo en sus entalladuras.
9. A continuación, apriete la cubierta hasta que encaje (Fig. 36).

### 3.4 Piezas de recambio y accesorios

Los siguientes accesorios y las piezas de recambio pueden ser adquiridos con posterioridad:

Nº de artículo	Descripción
7003022	4 bolsas filtrantes de polvo + 1 filtro de protección del motor
7003002	1 filtro de evacuación
M203	1 cepillo para parqués
M219	1 minicepillo turbo "Fellino"
M221	1 cepillo turbo "Mid-size Fello"

Los accesorios y las piezas de recambio se pueden pedir a través del siguiente contacto: ▷ página 46, "International Service"

#### ⚠ ATENCIÓN:

Emplee únicamente piezas de recambio originales incluidas en el suministro o que haya pedido al fabricante con posterioridad.

# 4 Solución de problemas y datos técnicos

## 4.1 Antes de enviar el aparato

### ⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! ¡Jamás utilice un aparato defectuoso! Antes de ponerse a localizar el problema, desconecte el aparato y desenchufe la clavija de la caja de enchufe.

Antes de contactar con nosotros o enviar el aparato, compruebe con ayuda de la tabla si usted mismo puede solucionar el problema.

Problema	Posible causa / solución
El indicador de cambio de la bolsa filtrante de polvo aparece en la mirilla (Fig. 20).	<p>La bolsa filtrante de polvo está llena. Cambie la bolsa filtrante de polvo ▷ <i>capítulo 3.1, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo"</i>.</p> <p>Los filtros están sucios. Limpie el filtro correspondiente, ▷ <i>capítulo 3.2, "Limpiar / cambiar el filtro de protección del motor"</i> o bien ▷ <i>capítulo 3.3, "Limpiar / cambiar el filtro de evacuación"</i>.</p> <p>La tobera, el tubo telescópico o la manguera de aspiración están obstruidos. Elimine la obstrucción. Si fuese necesario, utilice para ello una vara larga (p.ej. un palo de escoba).</p>
El aparato deja súbitamente de aspirar.	<p>Se ha disparado la protección contra sobrecalentamiento (posiblemente debido a tuberías o similares obstruidos).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconecte el aparato y desenchufe la clavija.</li> <li>2. Elimine la causa del sobrecalentamiento (p.ej. desmontar el tubo telescópico y la manguera de aspiración y eliminar la obturación).</li> <li>3. Espere aprox. 45 minutos hasta que el aparato se haya enfriado.</li> <li>4. Una vez que el aparato se haya enfriado podrá conectarlo nuevamente.</li> </ol>

Problema	Posible causa / solución
El resultado de la aspiración no es satisfactorio a pesar de un funcionamiento correcto.	El regulador de aire adicional (Fig. 6) está abierto. Cierre el regulador de aire adicional (Fig. 6).
	La posición del regulador de potencia de aspiración no es la adecuada (Fig. 14). Adapte la posición del regulador de la potencia de aspiración (Fig. 14).
	La tobera colocada no es adecuada. Cambie la tobera, ▷ <i>capítulo 2.1, "Montaje del aparato y adaptación de las toberas al suelo"</i> .
	El cepillo de corona de la tobera de suelo se encuentra en una posición no apropiada para el pavimento (Fig. 8 – 9). Adapte la posición del cepillo de corona al pavimento mediante el conmutador de la tobera del suelo (Fig. 8 – 9).
	La bolsa filtrante de polvo está llena. Cambie la bolsa filtrante de polvo ▷ <i>capítulo 3.1, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo"</i> .
	Los filtros están sucios. Limpie el filtro correspondiente, ▷ <i>capítulo 3.2, "Limpiar / cambiar el filtro de protección del motor"</i> o bien ▷ <i>capítulo 3.3, "Limpiar / cambiar el filtro de evacuación"</i> .
	La tobera, el tubo telescópico o la manguera de aspiración están obstruidos. Elimine la obstrucción. Si fuese necesario, utilice para ello una vara larga (p.ej. un palo de escoba).

### ADVERTENCIA:

Si no ha podido solucionar el problema con la ayuda de esta tabla, contacte el Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil (▷ *página 46, "International Service"*).

## 4.2 Garantía

Se aplican las regulaciones legales en materia de garantías según la Directiva UE 1999/44/CE.

En países que no pertenezcan a la UE se aplican los requisitos mínimos en materia de garantías vigentes en el país en cuestión.

## 4.3 Eliminación



Elimine el aparato de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente vigentes en su país. Los aparatos eléctricos inservibles no se pueden desechar con los residuos domésticos. Entréguelos a un punto de recogida local para aparatos eléctricos usados.


Los filtros y las bolsas filtrantes de polvo están fabricados de materiales compatibles con el medio ambiente. A diferencia del aparato, éstos se pueden desechar con la basura normal si no contienen sustancias prohibidas para la basura doméstica.

## 4.4 Datos técnicos

Tipo de aparato	: Aspiradora de trineo con bolsa
Modelo	: M7003 (-0/-1/.../-8/-9)
Tensión	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Potencia	: 800 W
Volumen útil máx. de la bolsa de polvo	: aprox. 1.5 litros
Longitud del cable eléctrico	: aprox. 5 m
Peso	: aprox. 3,2 kg



Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño en el marco de la mejora permanente de nuestros productos. © Royal Appliance International GmbH

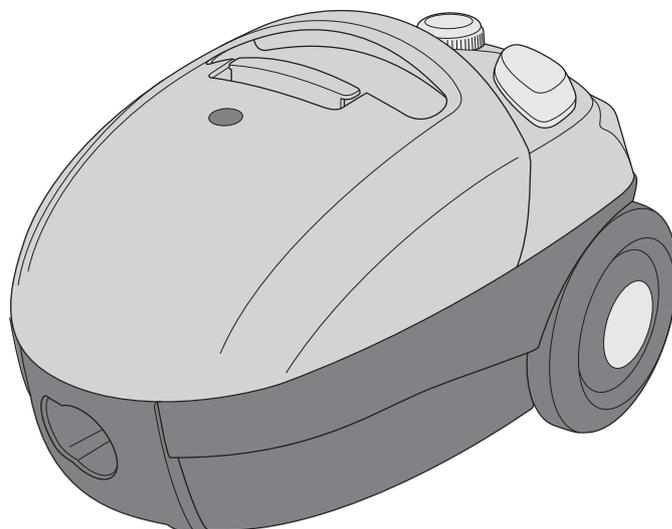

# 1 Avvertenze di sicurezza

## 1.1 sulle istruzioni per l'uso

Prima di lavorare con l'apparecchio leggere interamente e con attenzione le presenti istruzioni per l'uso. Conservarle accuratamente. Se l'apparecchio è ceduto a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può infatti causare gravi lesioni o danni all'apparecchio. Non rispondiamo di eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso.

Per evitare infortuni e danni all'apparecchio osservare le avvertenze, che sono contrassegnate come segue.

### **AVVERTIMENTO:**

Avverte di pericoli sanitari e possibili rischi di lesioni.

### **ATTENZIONE:**

Segnala possibili pericoli di danni all'apparecchio o ad altri oggetti.

### **INDICAZIONE:**

Evidenzia suggerimenti e informazioni utili per l'utente.

## 1.2 su determinati gruppi di persone

■ Questi apparecchi possono essere usati dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive o che non dispongano di sufficiente esperienza e/o conoscenze soltanto sotto sorveglianza o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli che ne derivano.

■ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

■ Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

■ Quando l'aspirapolvere è acceso o in fase di raffreddamento, l'apparecchio e il cavo di allacciamento devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

■ I materiali da imballo non devono essere usati per giocare. Esiste il pericolo di soffocamento.

## 1.3 sull'alimentazione elettrica

L'apparecchio è azionato a energia elettrica; quindi in linea di principio esiste il rischio di una scossa elettrica. Pertanto occorre osservare quanto segue:

■ Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità.

■ Non toccare mai la spina a mani bagnate. Non far funzionare l'apparecchio all'aperto o in ambienti con elevata umidità dell'aria.

■ Assicurarci che il cavo elettrico non sia piegato o incastrato, non venga calpestato e non entri in contatto con fonti di calore. Inoltre non deve essere posato in modo che ci si possa inciampare.

■ Prima di eseguire il collegamento all'alimentazione elettrica, controllare che la tensione indicata sulla targhetta di omologazione coincida con quella della presa.

■ Prima dell'uso controllare che il cavo elettrico non presenti danni.

■ Non trasportare mai l'apparecchio per il cavo elettrico. Potrebbe venir danneggiato.

# 1 Avvertenze di sicurezza

- Prima di pulire l'apparecchio o di sottoporlo a manutenzione, spegnerlo e staccare la spina dalla presa elettrica.
- Per staccare la spina dalla presa elettrica, afferrare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo elettrico, in quanto potrebbe venir danneggiato.
- Se possibile, non usare prolunghe. Qualora ciò sia inevitabile, utilizzare soltanto prolunghe semplici (senza prese multiple) con marchio GS, protette dagli spruzzi d'acqua e dimensionate per la potenza assorbita dall'apparecchio.

## 1.4 sull'impiego conforme alla destinazione d'uso

L'aspirapolvere può essere usato soltanto in ambito domestico.

Non è adatto per l'impiego industriale.

Usare l'aspirapolvere esclusivamente per pulire pavimenti asciutti e normalmente sporchi. Previo montaggio della spazzola per mobili o della bocchetta per imbottiture, l'apparecchio può essere usato anche per aspirare mobili e imbottiture.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e, pertanto, vietato.

### In particolare è vietato:


- L'impiego vicino a sostanze esplosive o facilmente infiammabili. Esiste il pericolo di incendi o esplosioni.
- L'utilizzo all'aperto. Vi è il pericolo che pioggia e sporco danneggino l'apparecchio.
- L'inserimento di oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Potrebbe surriscaldarsi.
- Modifiche o riparazioni autonome dell'apparecchio.
- Aspirare:
  - persone, animali, piante, in particolare capelli, dita o altre parti del corpo nonché capi di vestiario indossati. Possono venir risucchiati. La conseguenza possono essere ferite.
  - acqua e altri liquidi, in particolare detersivi per pulizia a umido di tappeti e moquette. L'umidità presente all'interno può infatti causare cortocircuiti.
  - toner (per stampanti laser, fotocopiatrici, ecc.). Esiste il pericolo di incendi ed esplosioni.
  - cenere incandescente, sigarette o fiammiferi accesi. Possono causare incendi.
  - oggetti appuntiti, come schegge di vetro, chiodi, ecc. che possono danneggiare l'apparecchio.
  - macerie, gesso, cemento, polveri fini da trapanazioni, trucchi, talco ecc. che possono danneggiare l'apparecchio.

## 1.5 se l'apparecchio è difettoso

Non far mai funzionare l'apparecchio se lo stesso o il relativo cavo elettrico sono difettosi. Se il cavo di allacciamento di questo apparecchio è danneggiato, per prevenire eventuali pericoli, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato. Per la riparazione inviare l'apparecchio difettoso a un rivenditore specializzato o all'assistenza clienti Dirt Devil (▷ *Pagina 46*, „*International Service*“).

## 2 Uso

### 2.1 Montaggio dell'apparecchio e adattamento delle bocchette al pavimento

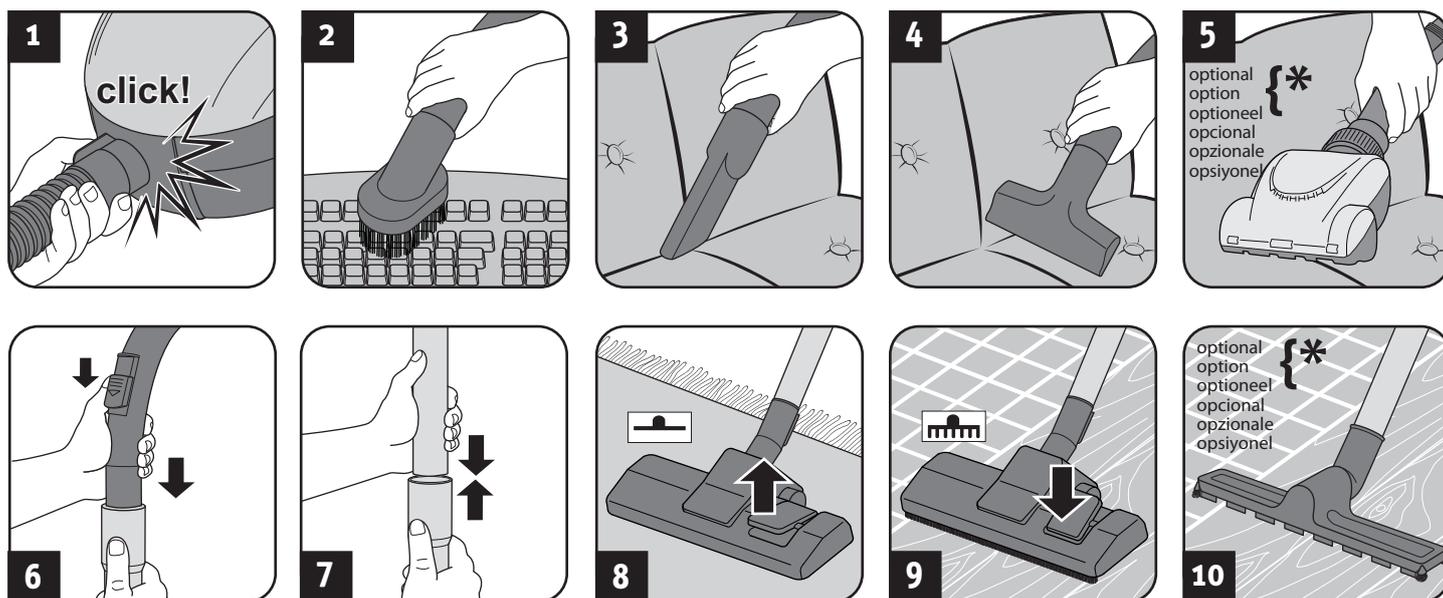

#### ⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Montare le parti dell'apparecchio soltanto con la spina staccata dalla presa elettrica. Altrimenti l'apparecchio può avviarsi e risucchiare parti del corpo, capelli o capi di vestiario.

#### ⚠ ATTENZIONE:


Prima del montaggio assicurarsi che la bocchetta applicata sia integra e idonea per il tipo di pavimento da aspirare. Con una spazzola a setole rotanti non pulire mai ad es. pavimenti od oggetti che non pulireste tranquillamente con una spazzola convenzionale. Osservare le raccomandazioni del produttore del rivestimento.

#### INDICAZIONE:

Eventualmente all'assemblaggio può essere necessario ruotare leggermente le parti una rispetto all'altra affinché risultino saldamente posizionate. Controllare che le parti montate siano saldamente fissate provando a staccarle.

1. Montare i componenti dell'apparecchio e gli accessori a seconda del pavimento da aspirare (Fig. 1 – 10).
2. Assicurarsi che il regolatore dell'aria secondaria sia chiuso (Fig. 6).
3. Per moquette regolare la bocchetta per pavimenti come illustrato in Fig. 8.
4. Per pavimenti duri si raccomanda di regolare la bocchetta per pavimenti come illustrato in fig. 9 o di usare la spazzola per parquet in dotazione come optional (Fig. 10).

### 2.2 Aspirare la polvere

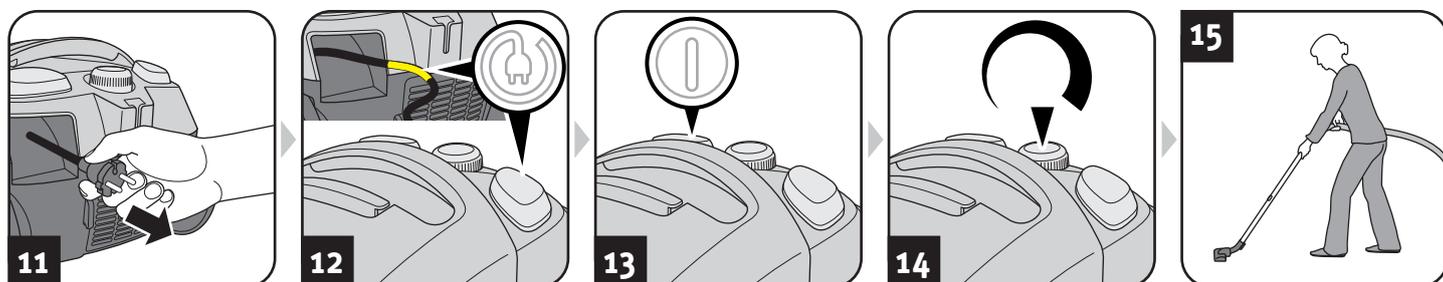

#### ⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Prima di ogni utilizzo verificare l'apparecchio e il cavo elettrico. Non usare mai l'apparecchio se difettoso.

#### ⚠ ATTENZIONE:

Utilizzare l'apparecchio soltanto se tutti i filtri sono integri, asciutti e correttamente montati. Accertarsi che nessun oggetto ostruisca il tubo telescopico, il flessibile di aspirazione o altre aperture.

1. Staccare il cavo dall'apparecchio (Fig. 11) e inserirlo in una presa elettrica.

#### ⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di scosse elettriche! Se la marcatura rossa risulta visibile riavvolgere il cavo elettrico tramite il tasto avvolgicavo (🔌) fino alla marcatura gialla (Fig. 12).

2. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (🔌) (Fig. 13).

3. Adattare la potenza di aspirazione alla pulizia da effettuare (Fig. 14).

#### INDICAZIONE:

Durante l'aspirazione il regolatore dell'aria secondaria (Fig. 5) deve essere completamente chiuso. Tramite tale regolatore, all'occorrenza, è possibile ridurre velocemente la potenza di aspirazione in modo da liberare eventuali oggetti aspirati (ad es. tende).

4. Aspirare la polvere (Fig. 15).

#### ⚠ AVVERTIMENTO:





Pericolo di lesioni! In particolare quando si aspirano scale controllare di trovarsi sempre sopra all'apparecchio.

#### INDICAZIONE:

L'aspirapolvere è dotato di una funzione di protezione integrata che scatta prima che l'apparecchio si possa surriscaldare (ad es. a causa di condutture di aspirazione ostruite o di un contenitore della polvere troppo pieno), > *Capitolo 4.1, „Prima di inviare l'apparecchio“.*

## 3 Manutenzione e cura

### 2.3 Dopo l'uso

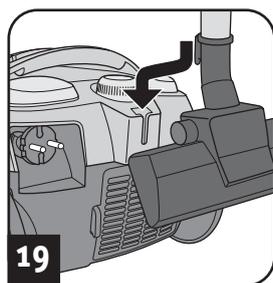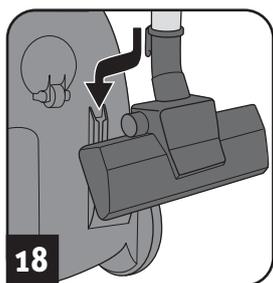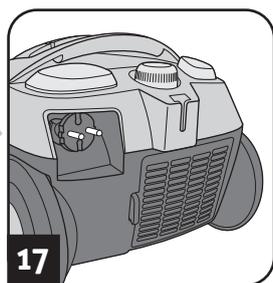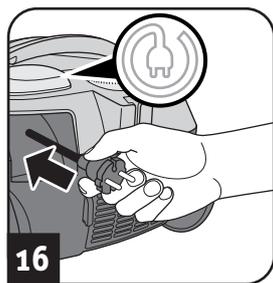

#### ⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Dopo aver finito di aspirare, spegnere l'apparecchio (1) e avvolgere il cavo elettrico (2, Fig. 16). Durante l'avvolgimento tenere in mano il cavo di modo che non si avvighi, con conseguenti possibili ferite.

#### ⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Conservare sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

#### ⚠ ATTENZIONE:

Non riporre mai l'apparecchio nelle immediate vicinanze di fonti di calore (ad es. riscaldamento, stufe). Evitare le radiazioni solari dirette. Riporre l'apparecchio e gli accessori in un luogo fresco e asciutto nonché in modo poco ingombrante (Fig. 17 – 19).

#### ⚠ ATTENZIONE:

Se si prevede di conservare l'apparecchio per tempi lunghi, prima sostituire il sacchetto del filtro della polvere con uno nuovo, ► *Capitolo 3.1, „Cambio del sacchetto del filtro della polvere“.*



### 3.1 Cambio del sacchetto del filtro della polvere

#### ⚠ ATTENZIONE:

Prima di sostituire il sacchetto del filtro della polvere spegnere l'apparecchio. Altrimenti l'apparecchio può rimanere danneggiato.

#### INDICAZIONE:

Nel rimuovere il sacchetto del filtro della polvere, procedere con cautela, in modo che la polvere non possa fuoriuscire.

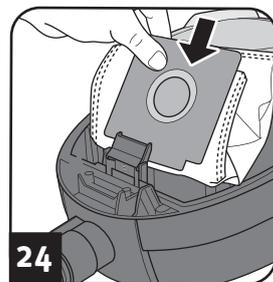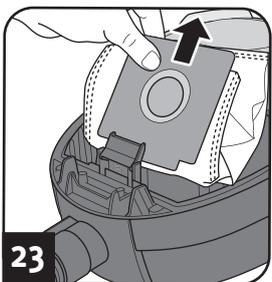

#### Consigli per gli acquisti

Swirl®  
Y104®



Consigliamo di riacquistare: *Swirl® Y104® MicroPor® Plus Sacchetti filtro della polvere con Air Space® Long Power Guarantee*

Swirl®, AirSpace®, MicroPor® e Y104® sono marchi registrati di un'azienda del gruppo Melitta, utilizzati con il consenso della stessa.

#### INDICAZIONE:

Inserire il sacchetto nella direzione della freccia riportata sullo stesso. Dispiegare il sacchetto dopo l'inserimento (Fig. 26) in modo che all'aspirazione si possa posizionare e riempire in maniera ottimale.

#### INDICAZIONE:

Il sacchetto filtro della polvere deve essere sostituito non appena nella finestrella compare l'apposita spia di cambio sacchetto (Fig. 20). Inoltre il sacchetto filtro della polvere va sostituito al più tardi ogni 3 mesi nonché prima di conservazioni di lunga durata o prima di spedire l'apparecchio.

1. Spegnere l'apparecchio (1).
2. Staccare la spina dalla presa elettrica.
3. Aprire il coperchio del vano sacchetto (Fig. 21).
4. Sbloccare il sacchetto del filtro della polvere (Fig. 22).
5. Estrarre il sacchetto filtro della polvere pieno con la dovuta cautela (Fig. 23).

#### ⚠ ATTENZIONE:

Il contenuto del sacchetto del filtro della polvere può essere smaltito tramite i rifiuti domestici, a meno che non comprenda sporco non ammesso nei rifiuti domestici.

6. Inserire un nuovo sacchetto filtro della polvere (Fig. 24 – 25).
  7. Controllare che il sacchetto del filtro della polvere sia posizionato a filo con i relativi spigoli.
- #### ⚠ ATTENZIONE:
- Non far funzionare mai l'apparecchio senza aver inserito un sacchetto del filtro della polvere. Altrimenti l'apparecchio può rimanere danneggiato.
8. Dispiegare il sacchetto dopo l'inserimento (Fig. 26) in modo che all'aspirazione si possa posizionare e riempire in maniera ottimale.
  9. Chiudere il coperchio del vano sacchetto.

## 3 Manutenzione e cura

### 3.2 Pulizia/sostituzione del filtro di protezione del motore



#### ⚠ ATTENZIONE:

Pulire il filtro di protezione del motore a ogni cambio del sacchetto del filtro della polvere, al più tardi ogni 3 mesi. Sostituire il filtro di protezione del motore ogni volta che si apre una nuova confezione di sacchetti filtro della polvere, in quanto ognuna di tali confezioni comprende un nuovo filtro di protezione del motore.

Sostituire il filtro di protezione del motore al più tardi ogni 6 mesi.

#### ⚠ ATTENZIONE:

Il filtro è lavabile, ma non è idoneo né per il lavaggio in lavatrice né per quello in lavastoviglie. Inoltre per la pulizia non bisogna usare detersivi o spazzole con setole dure. Dopo la pulizia a umido far asciugare il filtro (per circa 24 ore a temperatura ambiente). Rimontarlo soltanto quando è completamente asciutto.

1. Spegner l'apparecchio (Ⓡ).
2. Staccare la spina dalla presa elettrica.
3. Rimuovere il sacchetto del filtro della polvere dall'apparecchio (Fig. 27), [▷ Capitolo 3.1, „Cambio del sacchetto del filtro della polvere“](#).
4. Sbloccare il filtro ed estrarlo dall'apparecchio (Fig. 28).
5. Sciacquare accuratamente il filtro con acqua corrente fredda o tiepida (Fig. 29).
6. Far asciugare il filtro (per circa 24 ore a temperatura ambiente).
7. Reinsere il filtro (Fig. 30).
8. Reinsere il sacchetto filtro della polvere (Fig. 31), [▷ Capitolo 3.1, „Cambio del sacchetto del filtro della polvere“](#).

### 3.3 Pulizia/sostituzione del filtro dell'aria uscente



#### ⚠ ATTENZIONE:

Pulire il filtro dell'aria uscente ogni volta che si pulisce il filtro di protezione del motore. Sostituire il filtro dell'aria uscente al più tardi appena è deformato o danneggiato.

#### ⚠ ATTENZIONE:

Il filtro è lavabile, ma non è idoneo né per il lavaggio in lavatrice né per quello in lavastoviglie. Inoltre per la pulizia non bisogna usare detersivi o spazzole con setole dure. Dopo la pulizia a umido far asciugare il filtro (per circa 24 ore a temperatura ambiente). Rimontarlo soltanto quando è completamente asciutto.

1. Spegner l'apparecchio (Ⓡ).
2. Staccare la spina dalla presa elettrica.
3. Aprire il coperchio del filtro dell'aria uscente come illustrato (Fig. 32).
4. Rimuovere il filtro dell'aria uscente dall'apparecchio (Fig. 33).
5. Sciacquare accuratamente il filtro dell'aria uscente sotto acqua corrente (Fig. 34).
6. Lasciar asciugare il filtro dell'aria uscente (circa 24 ore a temperatura ambiente).
7. Rimettere il filtro dell'aria uscente nella relativa mensola (Fig. 35). Applicare il coperchio del filtro dell'aria uscente a sinistra nelle relative feritoie.
8. Poi premere il coperchio finché scatta in posizione (Fig. 36).

### 3.4 Ricambi e accessori

I seguenti accessori e ricambi possono essere riordinati:

Codice articolo	Descrizione
7003022	4 sacchetti filtro della polvere + 1 filtro di protezione del motore
7003002	1 filtro dell'aria uscente
M203	1 spazzola per parquet
M219	1 minispazzola turbo „Fellino“
M221	1 spazzola turbo „Mid-size Fello“

I seguenti accessori e ricambi possono essere ordinati al seguente contatto:

[▷ Pagina 46, „International Service“](#)

#### ⚠ ATTENZIONE:

Utilizzare soltanto componenti originali inclusi nel corredo di fornitura o ricambi procurati mediante successivo riordino.

## 4 Risoluzione dei problemi e dati tecnici

### 4.1 Prima di inviare l'apparecchio

#### ⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Non usare mai l'apparecchio se è difettoso! Prima di procedere con la diagnostica, spegnere l'apparecchio e staccare la spina della presa elettrica.

Prima di contattarci o di inviare l'apparecchio controllare, in base alla tabella seguente, se l'anomalia può essere eliminata autonomamente.

Problema	Causa possibile / soluzione
La spia di cambio sacchetto della polvere compare nella finestra di ispezione (Fig. 20).	<p>Il sacchetto del filtro della polvere è pieno. Sostituire il sacchetto del filtro della polvere ▷ <i>Capitolo 3.1, „Cambio del sacchetto del filtro della polvere“.</i></p> <p>I filtri sono sporchi. Pulire il relativo filtro, ▷ <i>Capitolo 3.2, „Pulizia/sostituzione del filtro di protezione del motore“</i> o ▷ <i>Capitolo 3.3, „Pulizia/sostituzione del filtro dell'aria uscente“.</i></p> <p>La bocchetta, il tubo telescopico o il flessibile di aspirazione sono ostruiti. Eliminare l'ostruzione. Eventualmente utilizzando un bastone lungo (ad es. un manico di scopa).</p>
L'apparecchio smette improvvisamente di aspirare.	<p>Protezione dai surriscaldamenti scattata (forse a causa di condutture di aspirazione ostruite o altro).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegner l'apparecchio e staccarne la spina dalla presa elettrica.</li> <li>2. Eliminare la causa del surriscaldamento (ad es. smontare il tubo telescopico e il flessibile di aspirazione ed eliminare l'ostruzione).</li> <li>3. Attendere circa 45 minuti che l'apparecchio si sia raffreddato.</li> <li>4. L'apparecchio raffreddato può quindi essere ri-acceso.</li> </ol>

Problema	Causa possibile / soluzione
Nonostante il funzionamento sia perfetto, il risultato dell'aspirazione non è soddisfacente.	Il regolatore dell'aria secondaria (Fig. 6) è aperto. Chiudere il regolatore dell'aria secondaria (Fig. 6).
	Posizione del regolatore della potenza di aspirazione non idonea (Fig. 14). Adattare la posizione del regolatore della potenza di aspirazione (Fig. 14).
	La bocchetta inserita non è adatta. Cambiare la bocchetta, ▷ <i>Capitolo 2.1, „Montaggio dell'apparecchio e adattamento delle bocchette al pavimento“.</i>
	La corona della spazzola della bocchetta per pavimenti si trova in una posizione non adatta per il rivestimento (Fig. 8 – 9). Con il selettore della bocchetta per pavimenti adattare la posizione della corona della spazzola al rivestimento (Fig. 8 – 9).
	Il sacchetto del filtro della polvere è pieno. Sostituire il sacchetto del filtro della polvere ▷ <i>Capitolo 3.1, „Cambio del sacchetto del filtro della polvere“.</i>
	I filtri sono sporchi. Pulire il relativo filtro, ▷ <i>Capitolo 3.2, „Pulizia/sostituzione del filtro di protezione del motore“</i> o ▷ <i>Capitolo 3.3, „Pulizia/sostituzione del filtro dell'aria uscente“.</i>
	La bocchetta, il tubo telescopico o il flessibile di aspirazione sono ostruiti. Eliminare l'ostruzione. Eventualmente utilizzando un bastone lungo (ad es. un manico di scopa).

#### INDICAZIONE:

Se non si è riusciti a eliminare il problema con l'ausilio della presente tabella, contattare il servizio assistenza Dirt Devil (▷ *Pagina 46, „International Service“*).

### 4.2 Garanzia

Valgono i regolamenti sulla garanzia di legge conformi alla Direttiva UE 1999/44/CE.

Nei paesi non facenti parte dell'UE valgono i requisiti di garanzia minimi vigenti nella relativa nazione.

### 4.3 Smaltimento



Smaltire l'apparecchio in conformità alle norme ambientali vigenti nel paese. I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti assieme a quelli domestici. Avvalersi dei centri di raccolta locali che effettuano il ritiro degli apparecchi usati.


Filtri e sacchetti del filtro della polvere sono fabbricati in materiali ecocompatibili. Questi possono essere smaltiti – diversamente dall'apparecchio – tramite i normali rifiuti domestici, a meno che non contengano sporco non smaltibile in questo modo.

### 4.4 Dati tecnici

Tipo di apparecchio	: Aspirapolvere a sacchetto
Modello	: M7003 (-0/-1/.../-8/-9)
Tensione	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Potenza	: 800 W
Volume del sacchetto max. utilizzabile	: circa 1,5 litri
Lunghezza del cavo elettrico	: circa 5 m
Peso	: circa 3,2 kg



Con riserva di modifiche tecniche e costruttive finalizzate al costante perfezionamento del prodotto. © Royal Appliance International GmbH

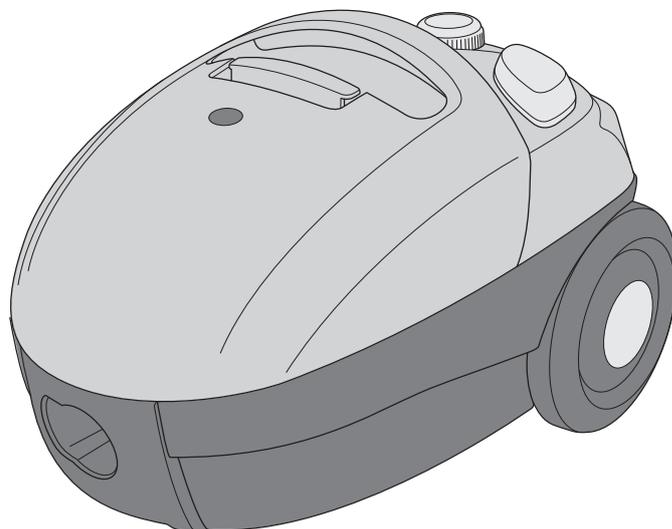

# 1 Güvenlik Açıklamaları

## 1.1 Kullanma Talimatı

Cihazla çalışmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını tamamen okuyun. Talimatı her zaman bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Cihazı üçüncü kişilere verdiğinizde, bu Kullanma Talimatını da beraberinde verin. Bu Talimatın dikkate alınmaması, ağır yaralanmalara veya cihazda zararlara sebebiyet verebilir. Bu Kullanma Talimatının dikkate alınmaması sebebiyle meydana gelen zararlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz.

Kazaları ve cihazda meydana gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki gibi işaretlenen açıklamalara mutlaka uyun.

### Uyarı:

Sağlığınız açısından söz konusu tehlikelere karşı uyarır ve olası yaralanma risklerine işaret eder.

### Dikkat:

Cihaza veya başka nesnelere yönelik olası tehlikelere dikkat çekerek.

### Açıklama:

Sizin için önemli önerileri ve bilgileri gösterir.

## 1.2 Belirli kişi gruplarına ilişkin olarak

■ Bu cihazlar, gözlemlenmeleri veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin bilgilendirilmeleri ve buradan doğan tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyumsal veya mental yeteneklere sahip kişiler veya kullanım deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

■ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

■ Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakımlar çocuklar tarafından sadece gözlemlenirken yapılabilir.

■ 8 yaşından küçük çocuklar, çalışırken veya soğumaya bırakılmışken cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

■ Ambalaj materyali oyun için kullanılmamalıdır. Aksi takdirde havasız kalarak boğulma riski bulunmaktadır.

## 1.3 Elektrik beslemesi

Cihaz elektrikle işletilmekte olup, burada prensip olarak elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edin:

■ Cihazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın ve yağmurdan ve nemden uzak tutun.

■ Prizi/fişi asla ıslak ellerle ellemeyin. Cihazı açıkta veya rutubetli odalarda çalıştırmayın.

■ Elektrik kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına, üzerinden ağır nesnelere geçmemesine veya ısı kaynakları ile temas etmemesine dikkat edin. Ayrıca, takılıp düşmeyeceğiniz şekilde bulundurun.

■ Elektrik beslemesine bağlarken, model etiketi üzerinde belirtilen elektrik geriliminin, prizinizin gerilimi ile uygun olduğundan emin olun.

■ Elektrik kablosunu kullanımından önce olası hasarlara ilişkin olarak kontrol edin.

■ Cihazı asla elektrik kablosundan taşımayın. Zarar görebilir.

# 1 Güvenlik Açıklamaları

- Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Fişi prizden çekeceğiniz zaman, her zaman doğrudan fişten çekin. Asla elektrik kablosundan çekmeyin, bunun zarar görme tehlikesi vardır.
- Mümkünse uzatma kablosu kullanmayın. Eğer kullanılması lazımsa, sadece, cihazın güç sarfiyatı için tasarlanmış olan, GS-testli, püskürtme suya karşı korumalı, basit uzatma kabloları (çoklu prizler değil) kullanın.

## 1.4 Amaca uygun kullanım

Elektrikli süpürge sadece evde kullanılmalıdır.

Sınai bir kullanım için uygun değildir.

Elektrikli süpürgeyi sadece kuru, normal kirli zeminlerin temizliğinde kullanın. Mobilya fırçasını veya döşeme fırçasını monte ederseniz, cihazı mobilyaların ve döşemelerin temizlenmesi için de kullanabilirsiniz.

Her türlü farklı kullanım, amaca uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir ve yasaktır.

### Özellikle yasak olan hususlar:


- Patlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin yakınında kullanım. Yangın veya patlama tehlikesi mevcuttur.
- Açık havada kullanım. Yağmur ve kirin cihazı bozma tehlikesi vardır.
- Cihazın açıklıkları içine yabancı maddelerin sokulması. Aşırı ısınma meydana gelebilir.
- Cihazın kendi başına modifiye edilmesi veya tamir edilmesi.
- El süpürgesinin aşağıdakilerin temizliğinde kullanılması yasaktır:
  - İnsanların, hayvanların, bitkilerin, özellikle saçlar, parmaklar ve diğer vücut uzuvları ve ayrıca giyilmiş kıyafetler. Bunlar içeriye çekilebilirler. Yaralanmalar söz konusu olabilir.
  - Su ve diğer sıvılar, özellikle nemli halı temizleyicileri. İç kısımda nem, kısa devreye neden olabilir.
  - Toner (lazer yazıcılar, fotokopi makineleri vs. için). Yangın ve patlama tehlikesi mevcuttur.
  - Kor halindeki kül, yanan sigaralar veya kibritler. Yangın çıkabilir.
  - Cam kırıkları, iğneler vs. gibi sivri nesnelere. Cihaz bunlardan zarar görebilir.
  - İnşaat atığı, alçı, çimento, ince matkap tozu, makyaj malzemesi, pudra vs. Böylece cihaz zarar görebilir.

## 1.5 Arızalı cihazda

Asla arızalı bir cihazı veya arızalı bir elektrik kablosuna sahip bir cihazı çalıştırmayın. Bu cihazın bağlantı hattı zarar gördüğünde, tehlikelerin önlenmesi için, bunun üretici tarafından veya müşteri hizmetleri tarafından veya benzer yetkili bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir. Arızalı bir cihazı tamir için yetkili satıcınıza veya Dirt Devil Müşteri Hizmetlerine, (► Sayfa 46, "International Service") gönderin.

## 2 Kullanım

### 2.1 Cihazın monte edilmesi ve ağızların zemine uyarlanması

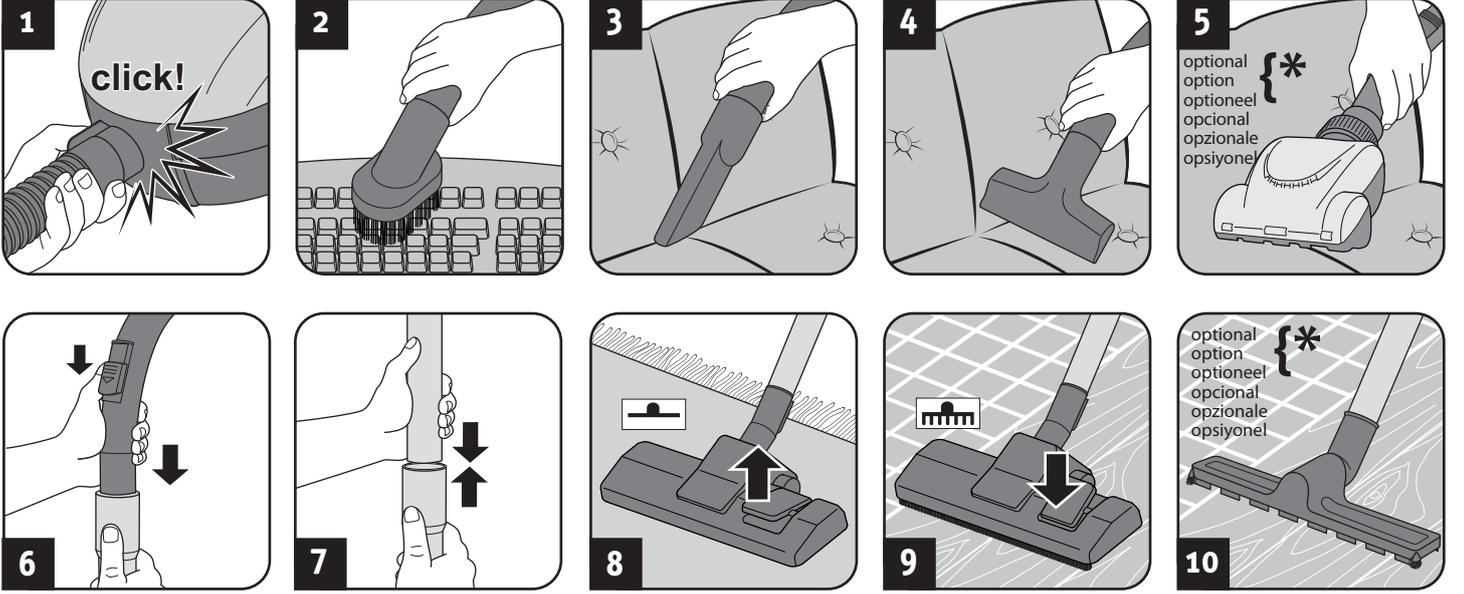

#### ⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Cihaz parçalarını sadece, fişi prizden çektikten sonra monte edin. Aksi takdirde cihaz çalışabilir ve vücut organlarını, saçları veya giyim parçalarını içeri çekebilir.

#### ⚠ Dikkat:


Montaj işlemi öncesinde, yerleştirdiğiniz süpürme parçasının zarar görmemesini ve süpürülecek zemin için uygun olmasını temin edin. Örneğin tereddütsüz olarak geleneksel bir fırçayla temizlemeyeceğiniz zeminleri veya eşyaları asla bir fırça yardımıyla temizlemeyin. Kaplama üreticilerinin tavsiyelerini dikkate alın.

#### Açıklama:

Sağlam şekilde yerleşmeleri için, parçaları birbirine taktıktan sonra biraz çevrilmesi gerekmektedir. Monte ettiğiniz parçaları sağlam şekilde yerine oturup oturmadıklarını kontrol etmek için, çekerek kontrol edin.

1. Cihaz ve donanım parçalarını, hangi zemini temizlemek istiyorsanız, ona göre monte edin (Resim 1 - 10).
2. Ek hava regülatörünün kapalı olmasına dikkat edin (Resim 6).
3. Halı zeminler için, resim 8 de görülen yer fırçasını ayarlayın.
4. Sert zeminlerde resim 9 da görülen yer fırçasının veya seçenek dahilindeki parket fırçasının (Resim 10) kullanılması önerilir.

### 2.2 Süpürme

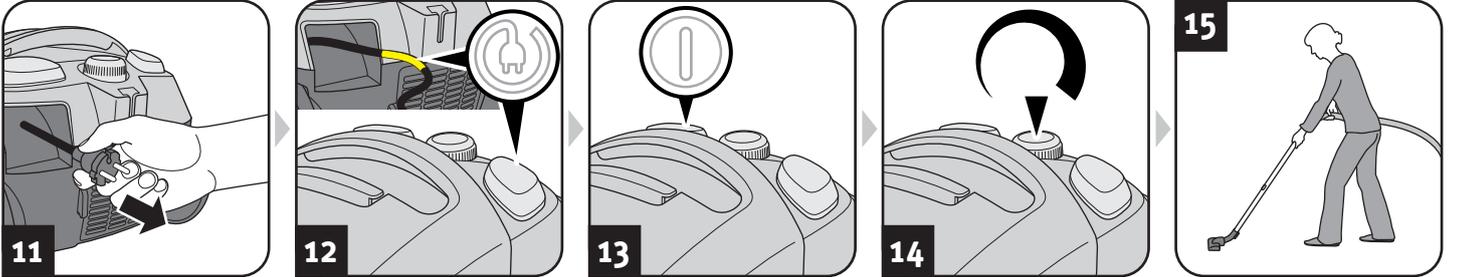

#### ⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Her kullanım öncesinde cihazı ve elektrik kablosunu kontrol edin. Hasar görmüş cihaz kullanılmamalıdır.

#### ⚠ Dikkat:

Cihazı sadece, tüm filtreler sağlam, kuru ve düzgün şekilde takılı olduğunda kullanın. Teleskopik borunun, emme hortumunun veya başka açıklıkların tıkanmamasına dikkat edin.

1. Kabloyu cihazdan çekin (Resim 11) ve bir prize takın.

#### ⚠ Uyarı:

Elektrik çarpması tehlikesi! Kırmızı işaret görüyorsanız, elektrik kablosunu kablo toplama düğmesi (Ⓢ) ile sarı işarete (Resim 12) kadar tekrar içeri çekin.

2. Cihazı Açma/Kapama şalteri (Ⓢ) üzerinden açın (Resim 13).

3. Emme gücünü temizlenecek yere göre ayarlayın (Resim 14).

#### Açıklama:

Ek hava regülatörü (Resim 5) emme sırasında tamamen kapalı olmalıdır. Bu ayar yerinin yardımıyla gerekirse emme gücünü, içeri çekilmiş eşyaları (örneğin perdeleri) tekrar dışarıya çıkarabilmek için hızlı şekilde düşürebilirsiniz.

4. Süpürme işlemini yapın (Resim 15).

#### ⚠ Uyarı:


Yaralanma tehlikesi! Özellikle merdivenleri süpürürken, her zaman cihazın yukarısında bulunmaya dikkat edin.

#### Açıklama:

Elektrikli süpürge, aşırı ısınma söz konusu olmadan uyarı veren entegre edilmiş bir koruma fonksiyonuna sahiptir (örn. > Bölüm 4.1, "Cihazı geri göndermeden" tıkanmış emme boruları veya dolmuş bir toz torbası yüzünden).

## 3 Bakım ve Koruyucu Bakım

### 2.3 Kullanımdan sonra

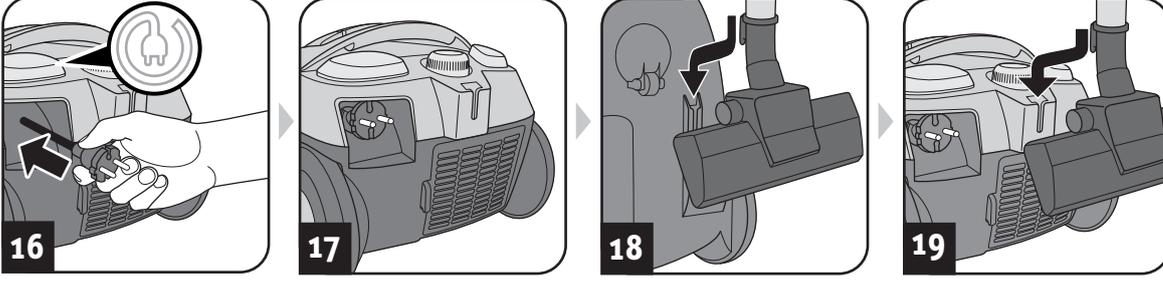

#### ⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Temizleme işlemi sonrasında cihazı kapatın (①) ve elektrik kablosunu sarın (Ⓜ, Resim 16). Fişi elinizle tutarsanız, kablounun sarılması sırasında sağa sola fırlayarak neden olacağı yaralanmaları önlemiş olursunuz.

#### ⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Cihazı daima çocuklara yönelik olarak erişemeycekleri şekilde muhafaza edin.

#### ⚠ Dikkat:

Cihazı asla doğrudan ısı kaynaklarının yanına koymayın (örn. kalorifer, soba). Doğrudan güneş ışığı almasını engelleyin. Cihazı ve donanımını serin, kuru ve yerden tasarruf edecek şekilde muhafaza edin (Resim 17 – 19).

#### ⚠ Dikkat:

Cihazı uzun süreli olarak kaldırmak niyetindeyseniz, önce toz filtresi torbasını yenisiyle değiştirin, ▶ Bölüm 3.1, "Toz filtresi torbasını değiştirme".


### 3.1 Toz filtresi torbasını değiştirme

#### ⚠ Dikkat:

Toz filtresi torbasını değiştirmeden önce cihazı kapatın. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir.

#### Açıklama:

Tozun toz filtresi torbasından dışarıya çıkmaması için toz filtresi torbasının çıkarılmasında dikkatli hareket edin.

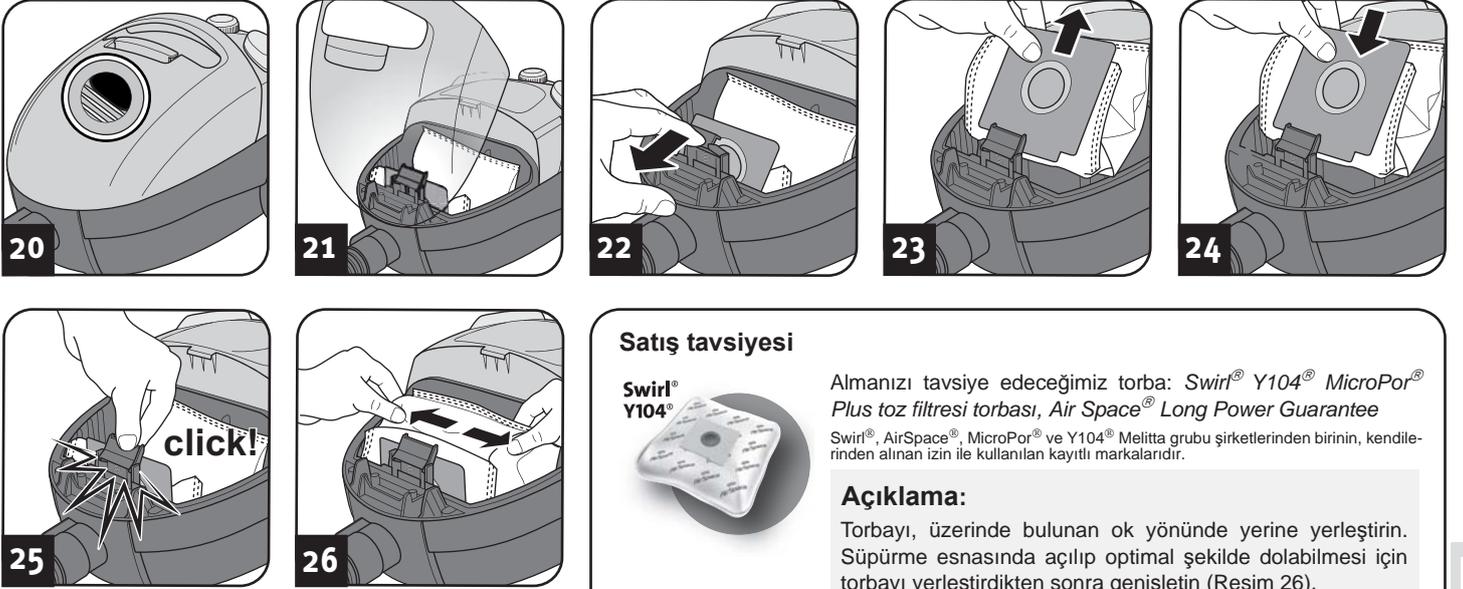

#### Satış tavsiyesi

Swirl®  
Y104®



Almanızı tavsiye edeceğimiz torba: Swirl® Y104® MicroPor® Plus toz filtresi torbası, Air Space® Long Power Guarantee

Swirl®, AirSpace®, MicroPor® ve Y104® Melitta grubu şirketlerinden birinin, kendilerinden alınan izin ile kullanılan kayıtlı markalarıdır.

#### Açıklama:

Torbayı, üzerinde bulunan ok yönünde yerine yerleştirin. Süpürme esnasında açılıp optimal şekilde dolabilmesi için torbayı yerleştirdikten sonra genişletin (Resim 26).

#### Açıklama:

Toz filtresi torbası değiştirme göstergesi kontrol penceresinde görünür görünmez (Resim 20) toz filtresi torbasının değiştirilmesi gerekir. Ayrıca toz filtresi torbasını en geç 3 ayda bir ve ayrıca uzun süreli saklama öncesinde veya cihazı göndermeden önce değiştirin.

1. Cihazı kapatın (①).
2. Fişi prizden çekin.
3. Toz bölmesi kapağını (Resim 21) açın.
4. Toz filtresi torbasını kilidinden çıkarınız (Resim 22).
5. Toz filtresi torbasını dikkatli şekilde dışarıya çekin (Resim 23).

#### ⚠ Dikkat:

Toz filtresi torbası muhteviyatını, ev atığıyla yasak olan bir kir ihtiva etmediği sürece, ev çöpü ile birlikte atabilirsiniz/imha edebilirsiniz.

6. Yeni bir toz filtresi torbası yerleştirin (Resim 24 – 25).
7. Toz filtresi torbasının kenarlara bitişik yerleşip yerleşmediğini kontrol edin.





#### ⚠ Dikkat:

Cihazı asla, bir toz filtresi torbası takmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir.

8. Süpürme esnasında açılıp optimal şekilde dolabilmesi için torbayı yerleştirdikten sonra genişletin (Resim 26).
9. Toz bölmesi kapağını kapatın.

## 3 Bakım ve Koruyucu Bakım

### 3.2 Motor koruma filtresini temizleme/değiřtirme

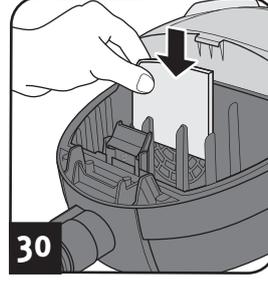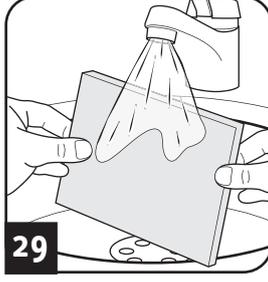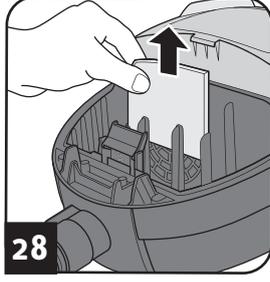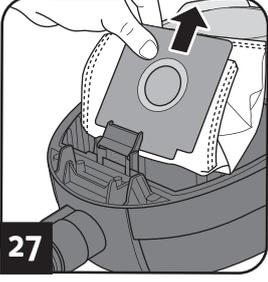

#### ⚠ Dikkat:



Motor koruma filtresini her toz filtresi torbası deęiřiminde, en ge 3 ayda bir temizleyin. Yeni bir toz filtresi torbası paketini her atıęınızda motor koruma filtresini deęiřtirin, ünkü her toz filtresi torbası paketinde yeni bir motor koruma filtresi bulunmaktadır. Motor koruma filtresini en ge 6 ayda bir deęiřtirin.

#### ⚠ Dikkat:

Filtre yıkanabilir, ancak ne bulařık makinesinde, ne de amařır makinesinde yıkanmaya uygun deęildir. Ayrıca temizlik iin temizleme maddeleri veya sert kılılı fıralar kullanmayın. Filtreyi ıslak temizleme sonrasında kurumaya bırakın (oda sıcaklıęında yakl. 24 saat). Parayı, ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar yerine takın.

1. Cihazı kapatın (Ⓜ).
2. Fiři prizden ekin.
3. Toz filtresi torbasını cihazdan ıkarın (Resim 27),  
▷ Blm 3.1, "Toz filtresi torbasını deęiřtirme".
4. Filtrenin mandalını aın ve dıřarı ıkarın (Resim 28).
5. Filtreyi akan soęuk veya ılık temiz su ile iyice temizleyin (Resim 29).
6. Filtreyi kurutmaya bırakın (oda sıcaklıęında yakl. 24 saat).
7. Filtreyi tekrar yerine takın (Resim 30).
8. Toz filtresi torbasını tekrar yerine takın (Resim 31),  
▷ Blm 3.1, "Toz filtresi torbasını deęiřtirme".

### 3.3 Dıřa fleme filtresini temizleme/deęiřtirme

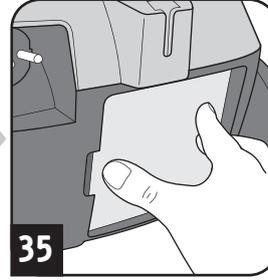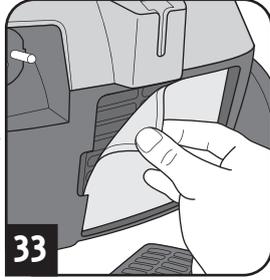

#### ⚠ Dikkat:

Motor koruma filtresini her temizledięinizde dıřa fleme filtresini temizleyin. Dıřa fleme filtresini en ge deforme olduęunda veya hasar grdęünde deęiřtirin.

#### ⚠ Dikkat:

Filtre yıkanabilir, ancak ne bulařık makinesinde, ne de amařır makinesinde yıkanmaya uygun deęildir. Ayrıca temizlik iin temizleme maddeleri veya sert kılılı fıralar kullanmayın. Filtreyi ıslak temizleme sonrasında kurumaya bırakın (oda sıcaklıęında yakl. 24 saat). Parayı, ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar yerine takın.

1. Cihazı kapatın (Ⓜ).
2. Fiři prizden ekin.
3. Dıřa fleme filtresinin kapaęını resimdeki gibi (Resim 32) aın.
4. Dıřa fleme filtresini cihazdan ıkarın (Resim 33).
5. Dıřa fleme filtresini akan su altında iyice temizleyin (Resim 34).
6. Dıřa fleme filtresini kurutmaya bırakın (oda sıcaklıęında yaklaşık 24 saat).
7. Dıřa fleme filtresini konsol ine geri yerleřtirin (Resim 35).
8. Bunun iin dıřa fleme filtresinin kapaęını soldaki bořluklarına yerleřtirin.
9. Daha sonra kapaęa, yerine oturuncaya kadar bastırın (Resim 36).

### 3.4 Yedek Paralar ve Donanım

Ařaęıdaki donanım ve yedek paraları sipariř edebilirsiniz:

rn no.	Tanımlama
7003022	4 toz filtresi torbası + 1 motor koruma filtresi
7003002	1 dıřa fleme filtresi
M203	1 parke fırası
M219	1 Mini-turbo fıra "Fellino"
M221	1 Turbo fıra "Mid-size Fello"

Donanım paralarını ve yedek paraları ařaęıdaki irtibat adresinden sipariř edebilirsiniz:

▷ Sayfa 46, "International Service"

#### ⚠ Dikkat:

Sadece teslimat kapsamı iinde orijinal yedek paralar veya tekrar sipariř ile aldıęınız yedek paraları kullanın.

## 4 Sorun Giderme ve Teknik Veriler

### 4.1 Cihazı geri göndermeden

#### ⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Asla arızalı bir cihazı kullanmayın! Sorunu arama-  
dan önce, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Bizimle temasa geçmeden hatta cihazı göndermeden önce, tablo yardımıyla, sorunu kendinizin giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin.

Sorun	Olası sebep / çözüm
Toz filtresi torbası değiştirme göstergesi kontrol penceresinde görünüyor (Resim 20).	Toz filtresi torbası dolu. Toz filtresi torbasını değiştirin ▷ Bölüm 3.1, "Toz filtresi torbasını değiştirme".
	Filtreler kirli. İlgili filtreyi temizleyin, ▷ Bölüm 3.2, "Motor koruma filtresini temizleme/değiştirme" ya da ▷ Bölüm 3.3, "Dışa üfleme filtresini temizleme/değiştirme".
	Süpürme parçası, teleskopik boru veya emme hortumu tıkanmış. Tıkanmayı giderin. Bunun için gerekirse uzun bir çubuk kullanın (örn. bir süpürge sapı).
Cihaz aniden emmeyi bırakıyor.	Aşırı ısınma koruması devrede (muhtemelen tıkanmış emme yolları vb. sebebiyle). 1. Cihazı kapatın ve fişi prizden çekin. 2. Aşırı ısınma sebebini giderin (örn. teleskopik boruyu ve emme hortumunu sökün ve tıkanmayı gidirin). 3. Cihaz soğuyana kadar yaklaşık 45 dakika bekleyin. 4. Soğumuş cihazı tekrar açabilirsiniz.

Sorun	Olası sebep / çözüm
Kusursuz çalışmaya rağmen temizleme sonucu tatmin edici değil.	Ek hava regülatörü (Resim 5) açık. Ek hava regülatörünü (Resim 5) kapatın.
	Emme gücü regülatörünün konumu uygun değil (Resim 14). Emme gücü regülatörünü uygun hale getirin (Resim 14).
	Takılan süpürme parçası uygun değil. Ağız değiştirin, ▷ Bölüm 2.1, "Cihazın monte edilmesi ve ağızların zemine uyarlanması".
	Yer süpürme parçasının oval fırçası, kaplamaya uygun olmayan bir konumda bulunuyor (Resim 8 - 9). Oval fırçanın konumunu, yer süpürme parçasının ayar mandalı üzerinden kaplamaya uygun hale getirin (Resim 8 - 9).
	Toz filtresi torbası dolu. Toz filtresi torbasını değiştirin ▷ Bölüm 3.1, "Toz filtresi torbasını değiştirme".
	Filtreler kirli. İlgili filtreyi temizleyin, ▷ Bölüm 3.2, "Motor koruma filtresini temizleme/değiştirme" ya da ▷ Bölüm 3.3, "Dışa üfleme filtresini temizleme/değiştirme".

#### Açıklama:

Sorunu bu tablo yardımıyla çözemediyseniz, Dirt Devil Müşteri Hizmetlerine danışın ▷ Sayfa 46, "International Service".

### 4.2 Garanti kapsamı

AB Yönetmeliği 1999/44/AT uyarınca yasal garanti kuralları geçerlidir.

AB üyesi olmayan ülkelerde, ilgili ülkede geçerli asgari garanti istemleri geçerlidir.

### 4.3 Atma/İmha Etme



Cihazı, ülkenizde geçerli çevre koruma yönetmeliklerine uygun olarak atın/imha edin. Elektriksel atıklar, ev atıkları ile birlikte imha edilemez. Bunun yerine eski cihazların iadesi için yerel toplama yerlerini kullanın.


Filtreler ve toz filtresi torbaları, çevre dostu materyallerden imal edilmişlerdir. Bunları - cihazdan farklı olarak - eğer ev atığı olarak yasak maddeler ihtiva etmiyorsa, ev atığıyla atabilir/imha edebilirsiniz.

### 4.4 Teknik Veriler

Cihaz türü	: Torbalı elektrik süpürgesi
Model	: M7003 (-0/-1/.../-8/-9)
Gerilim	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Güç	: 800 W
Maks. kullanılabilir toz torbası hacmi	: yaklaşık 1,5 litre
Elektrik kablosu uzunluğu	: yaklaşık 5 m
Ağırlık	: yakl. 3,2 kg



Sürekli ürün iyileştirme kapsamında teknik değişiklik ve şekil değişikliği yapma hakkı saklıdır. © Royal Appliance International GmbH

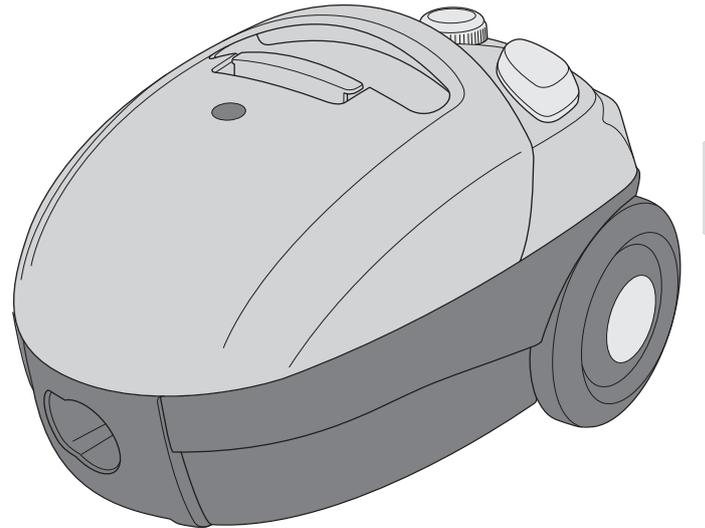

TR

# International Service

**DE**

**Royal Appliance International GmbH**  
Abt. Kundenservice  
Jagenbergstraße 19  
41468 Neuss  
DEUTSCHLAND

 de@dirdevil-service.eu  
www.dirdevil.de

 0049 (0) 180 - 501 50 50\*

 0049 (0) 2131 - 60906095

**BE**

 be@dirdevil-service.eu

 0032 - 2 - 80 85 065\*\*

**DK**

 dk@dirdevil-service.eu

 0045 - 78 - 77 44 95\*\*

**FI**

 fi@dirdevil-service.eu

 00358 - 9 - 42 45 04 12\*\*

**GR**

 gr@dirdevil-service.eu

 0030 - 2 - 11 19 81 203\*\*

**IT**

 it@dirdevil-service.eu

 0039 - 06 - 94 80 16 18\*\*

**NL**

 nl@dirdevil-service.eu

 0031 - 20 - 80 85 408\*\*

**PT**

 pt@dirdevil-service.eu

 00351 - 21 - 11 41 327\*\*

**AT**

 at@dirdevil-service.eu

 0043 - 720 - 88 49 54\*\*

**CH**

 ch@dirdevil-service.eu

 0041 - 31 - 52 80 557 \*\*

**CZ**

 cz@dirdevil-service.eu

 00420 - 2 - 46 01 95 41\*\*

**ES**

 es@dirdevil-service.eu

 0034 - 91 - 19 82 787\*\*

**FR**

 fr@dirdevil-service.eu

 0033 - 9 - 75 18 30 17\*\*

**HU**

 hu@dirdevil-service.eu

 0036 - 1 - 84 80 686\*\*

**LU**

 lu@dirdevil-service.eu

 00352 - 2 - 08 80 506\*\*

**PL**

 pl@dirdevil-service.eu

 0048 - 22 - 39 70 223\*\*

**DE**

\*0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkpreis 0,42 €/min); Die Kosten für Telefonate aus dem Ausland richten sich nach den Gebühren der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweiligen aktuellen Tarife.

**AT****CH**

\*\*Die Kosten für Telefonate im Ausland richten sich nach den Gebühren der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweiligen aktuellen Tarife.

**NL****BE****LU**

\*\*De kosten voor telefoongesprekken vanuit het buitenland richten zich naar de prijzen van de betreffende buitenlandse aanbieders en de betreffende actuele tarieven.

**FR****BE****CH**

\*\*Les coûts des appels depuis 'étranger dépendent des prix fixés par les opérateurs étrangers et des tarifs actuellement en vigueur.

**IT****CH**

\*\*Le tariffe delle chiamate dall'estero dipendono dai prezzi degli operatori telefonici stranieri e dalle tariffe di volta in volta in vigore.

**ES**

\*\*Las tasas para las llamadas telefónicas desde el extranjero se orientan a los precios de cada servidor extranjero y a las correspondientes tarifas actuales.

**PT**

\*\*As tarifas para telefonemas do estrangeiro baseiam-se nos preços dos respetivos fornecedores estrangeiros e nas tarifas atuais.

**PL**

\*\*Opłaty za rozmowy z zagranicy zależą od cen i aktualnych taryf operatorów zagranicznych.

**HU**

\*\*A külföldi hívások díjait a mindenkori külföldi szolgáltatók díjai és az aktuálisan érvényben lévő tarifák határozzák meg.

**GR**

\*\*Οι χρεώσεις για κλήσεις από το εξωτερικό εξαρτώνται από τις τιμές των εκάστοτε αλλοδαπών παρόχων και των κάθε φορά ισχυόντων πακέτων χρέωσης.

**CZ**

\*\*Ceny telefonátů v zahraničí se řídí poplatky příslušných zahraničních operátorů a aktuálními tarify.

**DK**

\*\*Taksterne for opkald i udlandet afhænger af den pågældende lokale udbyders priser og de aktuelle takster.

**FI**

\*\*Puhelujen hinnat ulkomailta määräytyvät kunkin ulkomaisen operaattorin ajankohtaisten hintojen mukaisesti.



**DE** Servicekarte • **GB** Service card • **FR** Carte de service • **NL** Servicekaart  
**ES** Tarjeta de servicio • **IT** Tagliando di servizio • **TR** Garanti kapsamı

**NUR GÜLTIG MIT RECHNUNGSKOPIE! • VALID ONLY INCLUDING A COPY OF THE PURCHASE SLIP!  
VALABLE UNIQUEMENT AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE! • ALLEEN GELDIG MET KOPIE VAN DE REKENING!  
¡VÁLIDO SÓLO CON COPIA DE FACTURA! • VALIDO SOLO SE CORREDATO DA UNA COPIA DELLA FATTURA!  
SADECE FATURA SURETİ İLE GEÇERLİDİR!**

Absender: Bitte Blockschrift in Großbuchstaben • From: Please print in capitals • Expéditeur : Veuillez écrire en caractères d'imprimerie et en majuscules •  
Afzender: a.u.b. blokletters in grote letters • Remitente: Por favor, escriba en letra de imprenta y en mayúsculas • Mittente: Per cortesia in stampatello a lettere  
maiuscole • Gönderen: Lütfen büyük harfler ve düz yazıyla

Name • Name • Nom • Naam • Nombres y apellidos • Nome • İsim

Straße und Hausnummer • Street and house number • Rue et numéro • Straat en huisnummer • Calle y número • Via e numero civico • Sokak ve ev no

PLZ und Ort • Zip code and town • Code postal et ville • Postcode en plaats • C.P. y ciudad • CAP e località • Posta kodu ve yer


Telefon mit Vorwahl • Phone number (with area code) • Téléphone avec indicatif • Telefoon met kengetal • Teléfono con prefijo •  
Telefono con prefisso • Şehirlerarası kodla telefon

M7003

E-Mail • email • Courriel • E-mail • Correo electrónico • e-mail • E-Posta

Kaufdatum • Date of purchase • Date d'achat • Datum van aankoop • Fecha de compra • Data d'acquisto • Satın alma tarihi

Datum, Unterschrift des Käufers • Date and owner's signature • Date, signature de l'acheteur • Datum, handtekening van de koper •  
Fecha, firma del comprador • Data, firma dell'acquirente • Tarih, satın alanın imzası

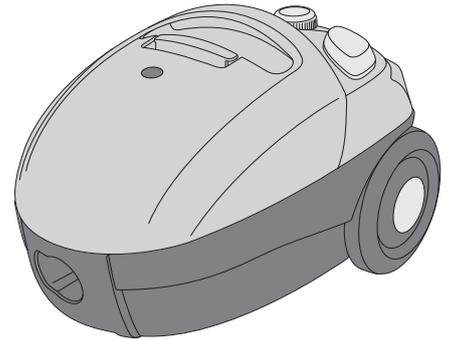

**Fehlerbeschreibung • Description of the malfunction • Description du problème • Omschrijving van de fout •  
Descripción del fallo • Descrizione del difetto • Hata tanımı:**

Bitte diesen Abschnitt ausschneiden und dem Gerät beilegen. • Please detach this part and send it in with the appliance. • Veuillez détacher cette partie et la joindre à l'appareil.  
Dit deel a.u.b. uitknippen en bij het apparaat leggen. • Por favor, recorte este resguardo y añádelo al aparato. • Per cortesia ritagliare questa sezione e allegarla all'apparecchio.  
Lütfen bu bölümü kesin ve cihazın yanına ekleyin.



---

**Royal Appliance International GmbH**  
Jagenbergstraße 19  
41468 Neuss  
Germany

[www.dirtdevil.de](http://www.dirtdevil.de)

---